PL

VOGIO

TOGO G1

Przenośny elektryczny młynek do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

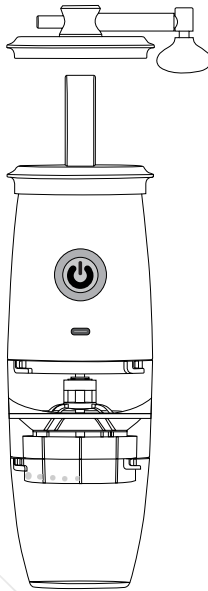

EN

To read the user manual in your language, please visit vogio.pl.

DE

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache lesen möchten, besuchen Sie bitte vogio.pl.

Scan for more

Uwaga: Nie myć korpusu głównego urządzenia pod bieżącą wodą.

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

RoHS CE

https://vogio.pl/

SCHEMAT PRZENOŚNEGO MŁYNKA DO KAWY

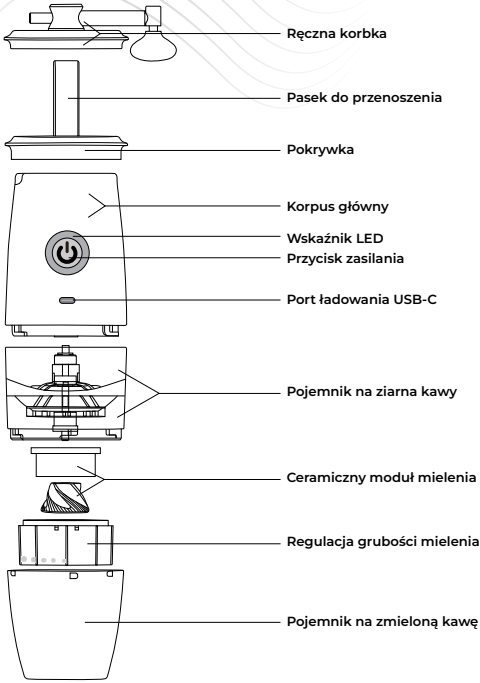

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: VOGIO TOGO G1	Pojemność: 150 ml
Napięcie / prąd ładowania: 5 V / 1 A	Materiał: ABS + stal nierdzewna 304 + ceramiczny mechanizm mielenia
Moc: 46 W	Napięcie pracy: 7.4 V
Prędkość silnika: 78 obr./min ± 10%	Akumulator: 14500 / 2 × 800 mAh
Czas ładowania: 1–2 godziny	Regulacja mielenia: 5 poziomów grubości mielenia

JAK KORZYSTAĆ Z PRODUKTU

Obsługa przycisku

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby uruchomić młynek. Naciśnij przycisk jeden raz podczas pracy, aby zatrzymać urządzenie. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk jeden raz, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

LED Display

Ładowanie: Niebieska kontrolka powoli miga.
Pełne naładowanie: Cztery niebieskie kontrolki świecą światłem stałym.
Zablokowanie mechanizmu: Czerwona kontrolka szybko miga przez 8 sekund.
Niski poziom akumulatora: Cztery niebieskie kontrolki gasną, a czerwona kontrolka świeci przez 5 sekund.
Niski poziom akumulatora podczas pracy: Ostatnia kontrolka miga naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
Praca urządzenia: Wskaźnik akumulatora obraca się, pokazując aktualny poziom naładowania.
Ochrona przed pracą bez ziaren: Czerwona i niebieska kontrolka migają 5 razy.
Sprawdzenie poziomu akumulatora: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Regulacja grubości mielenia

❶ **Młynek** posiada 5-stopniową regulację grubości mielenia. Obróć regulator grubości mielenia, aby wybrać preferowany stopień przemiału — od drobniejszego do grubszego. Zalecany stopień mielenia zależy od sposobu parzenia kawy oraz osobistych preferencji.
❷ **Regulację** grubości mielenia wykonuj wtedy, gdy pojemnik na ziarna jest pusty. Jeśli regulator nie obraca się swobodnie, sprawdź, czy w ceramicznym module mielenia nie pozostały ziarna kawy.

2. Dodawanie ziaren kawy

❶ **Najpierw** zdejmij pojemnik na zmieloną kawę, aby uniknąć jego przypadkowego zsunięcia.
❷ **Następnie** obróć korpus zgodnie z oznaczeniem UNLOCK, aby otworzyć pojemnik na ziarna.
❸ **Wsyp ziarna** kawy do pojemnika. Jednorazowo nie należy wsypywać więcej niż 20 g ziaren, czyli około 80% pojemności pojemnika na ziarna. Po wsypaniu ziaren ustaw korpus zgodnie z oznaczeniem LOCK, aby prawidłowo zamknąć pojemnik.

3. Mielenie kawy

Naciśnij przycisk zasilania. Zmielona kawa będzie trafiać do dolnego pojemnika. Po zakończeniu mielenia urządzenie zatrzyma się automatycznie. Aby zatrzymać je ręcznie, naciśnij przycisk ponownie.

4. Wyjmowanie zmielonej kawy

Przytrzymaj pojemnik na ziarna jedną ręką, a drugą odkręć pojemnik na zmieloną kawę, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Niewykorzystaną kawę przechowuj w suchym, szczelnym pojemniku.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu mielenia oczyść ceramiczny moduł mielenia szczoteczką. Korpusu głównego nie wolno myć pod bieżącą wodą ani zanurzać w wodzie. Pozostałe elementy mające kontakt z kawą można czyścić wodą.

Po umyciu dokładnie osusz wszystkie części. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Przed pierwszym użyciem naładuj młynek przez 1–2 godziny. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, doładuj akumulator raz na około 3 miesiące.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas ładowania trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury ani bezpośredniego słońca. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

Przed mieleniem upewnij się, że w pojemniku nie ma metalu, kamieni ani innych twardych przedmiotów. Nie używaj wilgotnych ani mokrych ziaren kawy, ponieważ mogą zablokować mechanizm i uszkodzić moduł mielenia.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do intensywnego użytku komercyjnego, np. w kawiarniach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Młynek zatrzymuje się podczas mielenia	Niski poziom akumulatora	Jeśli kontrolka miga 4 razy, naładuj urządzenie.
Urządzenie nie ładuje się	Problem z kablem, zasilaczem lub portem	Sprawdź połączenia i użyj zgodnego zasilacza USB-C.
Młynek blokuje się	Ziarna zablokowały moduł mielący	Wyłącz urządzenie, usuń ziarna, oczyść moduł i uruchom ponownie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkt zawiera akumulator litowy. Po zakończeniu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.