DE

VOGIO

TOGO G1

Tragbare elektrische Kaffeemühle

BEDIENUNGSANLEITUNG

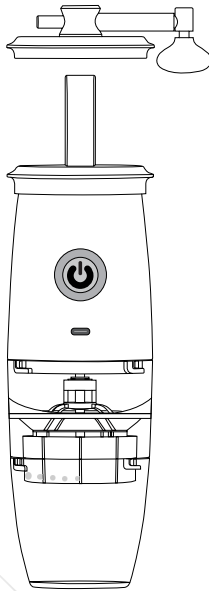

DE

Diese Anleitung gibt es auch in weiteren Sprachen auf vogio.pl.

Mehr erfahren

https://vogio.pl/

Achtung: **Hauptgehäuse nicht unter fließendem Wasser waschen.**

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung und bewahren Sie sie auf.

RoHS CE

AUFBAU DER KAFFEEMÜHLE

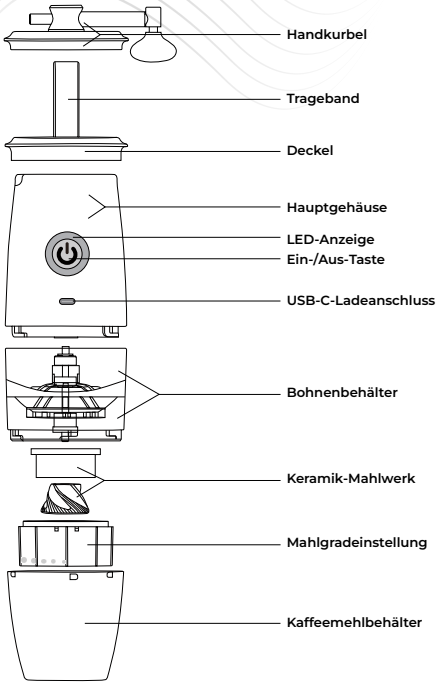

TECHNISCHE DATEN

Modell: VOGIO TOGO G1	Inhalt: 150 ml
Ladespannung / -strom: 5 V / 1 A	Material: ABS + Edelstahl 304 + Keramik-Mahlwerk
Leistung: 46 W	Betriebsspannung: 7,4 V
Motordrehzahl: 78 U/min ± 10%	Akku: 14500 / 2 × 800 mAh
Ladezeit: 1–2 Stunden	Mahlgradeinstellung: 5 Mahlgradstufen

BEDIENUNG DES PRODUKTS

Tastenbedienung

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Mühle zu starten. Drücken Sie die Taste während des Betriebs einmal, um das Gerät zu stoppen. Bei ausgeschaltetem Gerät zeigt einmaliges Drücken den Akkustand an.

LED-Anzeigen

Laden: Blaue Leuchte blinkt langsam.
Voll geladen: Vier blaue Leuchten leuchten dauerhaft.
Mahlwerk blockiert: Rote Leuchte blinkt 8 Sekunden lang schnell.
Akku schwach: Vier blaue Leuchten erlöschen, rote Leuchte leuchtet 5 Sekunden.
Akku schwach im Betrieb: Letzte Leuchte blinkt abwechselnd blau und rot.
Betrieb: Die Akkuanzeige läuft um und zeigt den aktuellen Ladestand.
Leerlaufschutz (ohne Bohnen): Rote und blaue Leuchte blinken 5-mal.
Akkustand prüfen: Ein-/Aus-Taste einmal drücken.

ANWENDUNG

1. Mahlgradeinstellung

❶ **Die Mühle** bietet 5 Mahlgradstufen. Drehen Sie den Mahlgradregler, um den gewünschten Mahlgrad zu wählen – von fein bis grob. Der empfohlene Mahlgrad hängt von der Zubereitungsart und Ihren Vorlieben ab.

❷ **Stellen Sie** den Mahlgrad bei leerem Bohnenbehälter ein. Lässt sich der Regler nicht frei drehen, prüfen Sie, ob noch Bohnen im Keramik-Mahlwerk sind.

2. Kaffeebohnen einfüllen

❶ **Nehmen Sie** zuerst den Kaffeemehlbehälter ab, damit er nicht versehentlich herunterrutscht.
❷ **Drehen Sie** dann das Gehäuse auf UNLOCK, um den Bohnenbehälter zu öffnen.
❸ **Füllen Sie** die Kaffeebohnen in den Behälter. Füllen Sie maximal 20 g Bohnen auf einmal ein, d. h. ca. 80% des Bohnenbehälters. Drehen Sie danach das Gehäuse auf LOCK, um den Behälter richtig zu schließen.

3. Kaffee mahlen

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Kaffeemehl fällt in den unteren Behälter. Nach dem Mahlen stoppt das Gerät automatisch. Zum manuellen Stoppen die Taste erneut drücken.

4. Kaffeemehl entnehmen

Halten Sie den Bohnenbehälter mit einer Hand und schrauben Sie mit der anderen den Kaffeemehlbehälter gegen den Uhrzeigersinn ab. Restlichen Kaffee trocken und luftdicht aufbewahren.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie das Keramik-Mahlwerk nach dem Mahlen mit dem Pinsel. Das Hauptgehäuse nicht unter fließendem Wasser waschen oder in Wasser tauchen. Andere Teile mit Kaffeekontakt können mit Wasser gereinigt werden.

Trocknen Sie alle Teile nach dem Waschen gründlich ab. Gerät trocken lagern. Laden Sie die Mühle vor dem ersten Gebrauch 1–2 Stunden. Bei längerer Nichtbenutzung den Akku etwa alle 3 Monate nachladen.

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Gerät beim Laden von Kindern fern. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonne aus. Lassen Sie das Gerät beim Laden nicht unbeaufsichtigt.

Stellen Sie vor dem Mahlen sicher, dass sich kein Metall, keine Steine oder andere harte Gegenstände im Behälter befinden. Keine feuchten oder nassen Bohnen verwenden – sie können das Mahlwerk blockieren und beschädigen.

Das Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für intensive gewerbliche Nutzung, z. B. in Cafés.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Mühle stoppt beim Mahlen	Akku schwach	Blinkt die Leuchte 4-mal, Gerät aufladen.
Gerät lädt nicht	Problem mit Kabel, Netzteil oder Anschluss	Verbindungen prüfen, kompatibles USB-C-Netzteil verwenden.
Mühle blockiert	Bohnen blockieren das Mahlwerk	Gerät ausschalten, Bohnen entfernen, Mahlwerk reinigen, neu starten.

UMWELTSCHUTZ

Das Produkt enthält einen Lithium-Akku. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.