FR

# VOGIO
# TOGO G1

Moulin à café électrique portable

## MODE D'EMPLOI

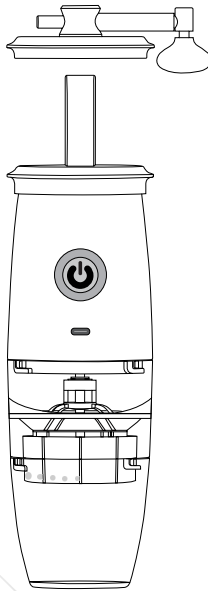

FR

Cette notice existe aussi dans d'autres langues sur vogio.pl.

**En savoir plus**

https://vogio.pl/

Attention : ne pas laver le corps principal sous l'eau courante.

Lire ce mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver.

RoHS CE

## SCHÉMA DU MOULIN À CAFÉ PORTABLE

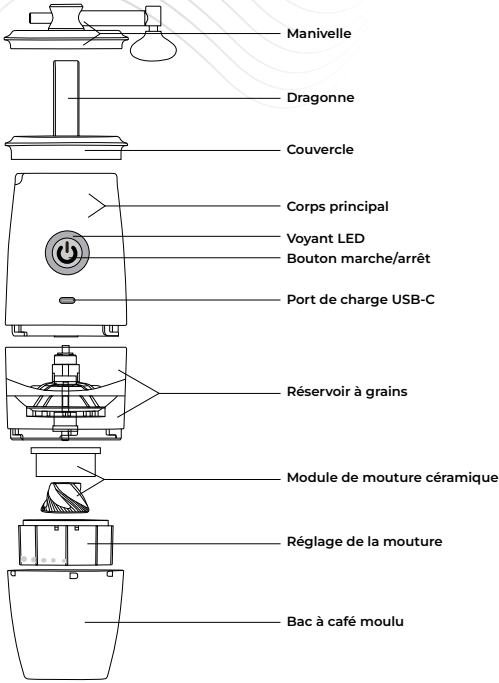


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Modèle : VOGIO TOGO G1 | Capacité : 150 ml |
| Tension / courant de charge : 5 V / 1 A | Matériau : ABS + inox 304 + mécanisme de mouture céramique |
| Puissance : 46 W | Tension nominale : 7,4 V |
| Vitesse du moteur : 78 tr/min ± 10% | Batterie : 14500 / 2 × 800 mAh |
| Temps de charge : 1–2 heures | Réglage de la mouture : 5 niveaux |

# UTILISATION DU PRODUIT

### Fonction du bouton

Maintenir le bouton marche/arrêt 2 secondes pour démarrer le moulin. Appuyer une fois pendant le fonctionnement pour l'arrêter. Appareil éteint, appuyer une fois pour vérifier le niveau de la batterie.

### Voyants LED

**Charge :** le voyant bleu clignote lentement.
**Charge complète :** quatre voyants bleus restent allumés.
**Blocage du mécanisme :** le voyant rouge clignote vite pendant 8 secondes.
**Batterie faible :** les quatre voyants bleus s'éteignent, le rouge s'allume 5 secondes.
**Batterie faible en marche :** le dernier voyant clignote en bleu et rouge alternés.
**Fonctionnement :** l'indicateur tourne et affiche le niveau de charge actuel.
**Protection marche à vide :** les voyants rouge et bleu clignotent 5 fois.
Niveau de batterie : appuyer une fois sur le bouton marche/arrêt.

# UTILISATION

### 1. Réglage de la mouture

❶ **Le moulin** offre 5 niveaux de mouture. Tourner le sélecteur pour choisir la mouture souhaitée, de plus fine à plus grossière. La mouture conseillée dépend de la méthode d'infusion et de vos préférences.

❷ **Régler** la mouture lorsque le réservoir à grains est vide. Si le sélecteur ne tourne pas librement, vérifier qu'il ne reste pas de grains dans le module de mouture céramique.

### 2. Ajout des grains de café

❶ **D'abord,** retirer le bac à café moulu pour éviter qu'il ne glisse accidentellement.
❷ **Ensuite,** tourner le corps vers le repère UNLOCK pour ouvrir le réservoir à grains.
❸ **Verser les grains** dans le réservoir. Ne pas dépasser 20 g de grains à la fois, soit env. 80% de la capacité du réservoir. Ensuite, tourner le corps sur le repère LOCK pour bien fermer le réservoir.

### 3. Mouture du café

Appuyer sur le bouton marche/arrêt. Le café moulu tombe dans le bac inférieur. La mouture terminée, l'appareil s'arrête automatiquement. Pour l'arrêter manuellement, appuyer à nouveau.

### 4. Retrait du café moulu

Tenir le réservoir à grains d'une main et dévisser de l'autre le bac à café moulu dans le sens antihoraire. Conserver le café non utilisé dans un récipient sec et hermétique.

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

Après la mouture, nettoyer le module céramique avec la brosse. Ne pas laver le corps principal sous l'eau courante ni l'immerger. Les autres pièces en contact avec le café se nettoient à l'eau.

Après lavage, bien sécher toutes les pièces. Ranger l'appareil dans un endroit sec. Charger le moulin 1–2 heures avant la première utilisation. En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie env. tous les 3 mois.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pendant la charge, tenir l'appareil hors de portée des enfants. Ne pas exposer le produit à des températures élevées ni au soleil direct. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant la charge.

Avant de moudre, vérifier l'absence de métal, de pierres ou d'autres objets durs dans le réservoir. Ne pas utiliser de grains humides ou mouillés : ils peuvent bloquer le mécanisme et endommager le module de mouture.

Ce produit est destiné à un usage domestique, et non à un usage commercial intensif, p. ex. dans les cafés.

## DÉPANNAGE

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Le moulin s'arrête pendant la mouture | Batterie faible | Si le voyant clignote 4 fois, charger l'appareil. |
| L'appareil ne charge pas | Problème de câble, d'adaptateur ou de port | Vérifier les connexions ; utiliser un adaptateur USB-C compatible. |
| Le moulin se bloque | Grains bloquant le module | Éteindre l'appareil, retirer les grains, nettoyer le module et redémarrer. |

## ENVIRONNEMENT

Ce produit contient une batterie au lithium. En fin de vie, ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Le déposer dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques, conformément à la réglementation locale.