HU

VOGIO

TOGO G1

Hordozható elektromos kávédaráló

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

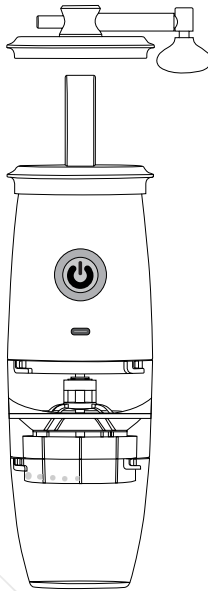

HU

Az útmutató más nyelveken is elérhető a vogio.pl oldalon.

Bővebben

https://vogio.pl/

Figyelem: A készülék főegységét ne mossa folyó víz alatt.

Első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

RoHS CE

A HORDOZHATÓ KÁVÉDARÁLÓ FELÉPÍTÉSE

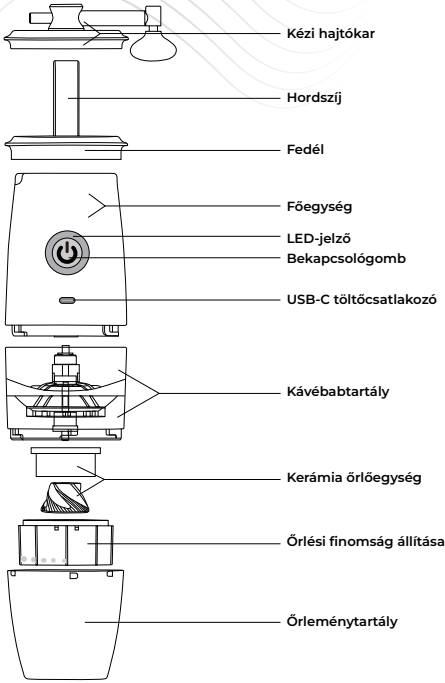

MŰSZAKI ADATOK

Modell: VOGIO TOGO G1	**Térfogat: 150 ml**
Töltőfeszültség / -áram: 5 V / 1 A	**Anyag: ABS + 304-es rozsdamentes acél + kerámia őrlőmű**
Teljesítmény: 46 W	**Üzemi feszültség: 7,4 V**
Motorfordulatszám: 78 ford./perc ± 10%	**Akkumulátor: 14500 / 2 × 800 mAh**
Töltési idő: 1–2 óra	**Őrlésállítás: 5 fokozatú őrlési finomság**

A TERMÉK HASZNÁLATA

A gomb kezelése

A daráló indításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. Működés közben nyomja meg egyszer a gombot a leállításhoz. Kikapcsolt állapotban egy gombnyomással ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

LED-jelzések

Töltés: A kék jelzőfény lassan villog.
Teljesen feltöltve: Négy kék jelzőfény folyamatosan világít.
Mechanizmus elakadása: A piros jelzőfény 8 másodpercig gyorsan villog.
Alacsony töltöttség: A négy kék jelzőfény kialszik, a piros 5 másodpercig világít.
Alacsony töltöttség működés közben: Az utolsó jelzőfény felváltva kéken és pirosan villog.
Működés: Az akkumulátorjelző forog, és mutatja az aktuális töltöttséget.
Védelem bab nélküli működés ellen: A piros és a kék jelzőfény 5-ször villan.
Töltöttség ellenőrzése: Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

HASZNÁLAT

1. Az őrlési finomság beállítása

❶ **A daráló** 5 fokozatú őrlésfinomság-állítással rendelkezik. Forgassa el az állítógyűrűt a kívánt fokozat kiválasztásához – finomabbtól a durvábbig. Az ajánlott fokozat a kávékészítés módjától és az egyéni ízléstől függ.

❷ **Az őrlési** finomságot üres babtartály mellett állítsa be. Ha az állító nem forog szabadon, ellenőrizze, nem maradt-e kávébab a kerámia őrlőegységben.

2. Kávébab betöltése

❶ **Először** vegye le az őrleménytartályt, hogy véletlenül ne csússzon le.
❷ **Ezután** fordítsa el a főegységet az UNLOCK jelzésig a babtartály kinyitásához.

❸ **Töltse be** a kávébabot a tartályba. Egyszerre legfeljebb 20 g babot töltsön be, ez a babtartály kb. 80%-a. Betöltés után állítsa a főegységet a LOCK jelzésre, hogy a tartály megfelelően záródjon.

3. Kávé őrlése

Nyomja meg a bekapcsológombot. Az őrölt kávé az alsó tartályba kerül. Az őrlés végén a készülék automatikusan leáll. Kézi leállításhoz nyomja meg újra a gombot.

4. Az őrölt kávé kivétele

Egyik kezével tartsa a babtartályt, a másikkal csavarja le az őrleménytartályt az óramutató járásával ellentétes irányban. A fel nem használt kávét száraz, légmentesen záródó edényben tárolja.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Őrlés után tisztítsa meg a kerámia őrlőegységet kefével. A főegységet ne mossa folyó víz alatt, és ne merítse vízbe. A kávéval érintkező többi alkatrész vízzel tisztít ható.

Mosás után alaposan szárítson meg minden alkatrészt. A készüléket száraz helyen tárolja. Első használat előtt töltse a darálót 1–2 órán át. Ha hosszabb ideig nem használja, kb. 3 havonta töltse fel az akkumulátort.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Töltés közben tartsa a készüléket gyermekektől távol. Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek. Töltés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

Őrlés előtt győződjön meg róla, hogy a tartályban nincs fém, kő vagy más kemény tárgy. Ne használjon nyirkos vagy nedves kávébabot, mert elakaszthatja a mechanizmust és károsíthatja az őrlőegységet.

A termék háztartási használatra készült. Nem alkalmas intenzív kereskedelmi használatra, pl. kávézókban.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A daráló őrlés közben leáll	Alacsony töltöttség	Ha a jelzőfény 4-szer villog, töltse fel a készüléket.
A készülék nem töltődik	Kábel-, adapter- vagy csatlakozóhiba	Ellenőrizze a kábelt, és használjon megfelelő USB-C adaptert.
A daráló elakad	Bab akadt az őrlőegy ségbe	Kapcsolja ki, vegye ki a babot, tisztítsa meg az egységet, indítsa újra.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék lítiumakkumulátort tartalmaz. Élettartama végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Adja le az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyén, a helyi előírások szerint.