IT

VOGIO
TOGO G1

Macinacaffè elettrico portatile

MANUALE D'USO

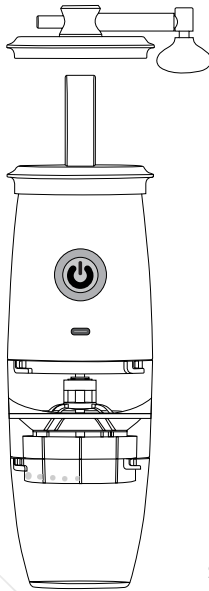

IT

Questo manuale è disponibile anche in altre lingue su vogio.pl.

Scopri di più

https://vogio.pl/

Attenzione: Non lavare il corpo principale sotto l'acqua corrente.

Prima del primo utilizzo leggere il manuale e conservarlo per riferimento futuro.

RoHS CE

SCHEMA DEL MACINACAFFÈ PORTATILE

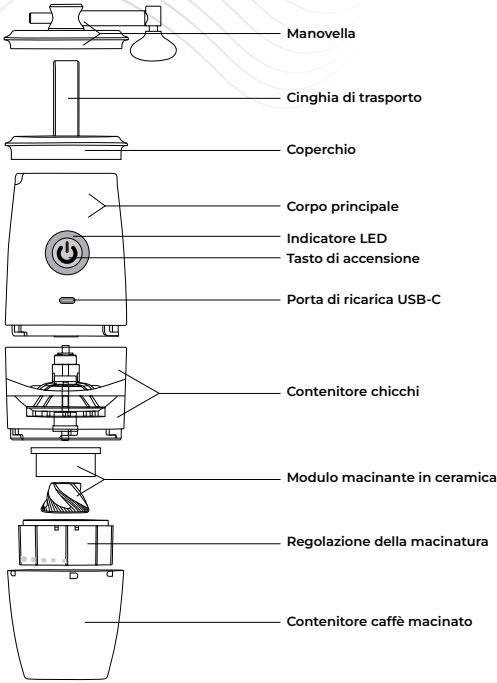

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: VOGIO TOGO G1	Capacità: 150 ml
Tensione / corrente di ricarica: 5 V / 1 A	Materiale: ABS + acciaio inox 304 + macina in ceramica
Potenza: 46 W	Tensione d'uso: 7,4 V
Velocità motore: 78 giri/min ± 10%	Batteria: 14500 / 2 × 800 mAh
Tempo di ricarica: 1–2 ore	Regolazione: 5 livelli di macinatura

COME USARE IL PRODOTTO

Uso del pulsante

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per avviare il macinacaffè. Premerlo una volta durante il funzionamento per arrestarlo. A dispositivo spento, premerlo una volta per verificare il livello della batteria.

Spie LED

Ricarica: La spia blu lampeggia lentamente.
Carica completa: Le quattro spie blu restano accese fisse.
Blocco del meccanismo: La spia rossa lampeggia velocemente per 8 s.
Batteria scarica: Le quattro spie blu si spengono e la spia rossa si accende per 5 s.
Batteria scarica in uso: L'ultima spia lampeggia alternando blu e rosso.
Funzionamento: L'indicatore della batteria ruota mostrando il livello di carica.
Protezione senza chicchi: Le spie rossa e blu lampeggiano 5 volte.
Verifica batteria: premere una volta il pulsante di accensione.

MODALITÀ D'USO

1. Regolazione della macinatura

❶ **Il macinacaffè** offre 5 livelli di macinatura. Ruotare il regolatore per scegliere il grado preferito, da più fine a più grosso. Il grado consigliato dipende dal metodo di preparazione del caffè e dai gusti personali.

❷ **Regolare** la macinatura con il contenitore dei chicchi vuoto. Se il regolatore non ruota liberamente, verificare che nel modulo macinante in ceramica non siano rimasti chicchi.

2. Aggiunta dei chicchi

❶ **Prima** rimuovere il contenitore del caffè macinato per evitare che si sganci accidentalmente.
❷ **Poi** ruotare il corpo verso il simbolo UNLOCK per aprire il contenitore dei chicchi.
❸ **Versare i chicchi** nel contenitore. Non inserire più di 20 g di chicchi alla volta, pari a circa l'80% della capacità del contenitore. Quindi ruotare il corpo verso il simbolo LOCK per chiudere correttamente il contenitore.

3. Macinatura

Premere il pulsante di accensione. Il caffè macinato cadrà nel contenitore inferiore. Al termine il dispositivo si arresta automaticamente. Per arrestarlo manualmente, premere di nuovo il pulsante.

4. Rimozione del caffè macinato

Tenere il contenitore dei chicchi con una mano e con l'altra svitare il contenitore del caffè macinato in senso antiorario. Conservare il caffè avanzato in un contenitore asciutto ed ermetico.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Dopo la macinatura pulire il modulo macinante in ceramica con lo spazzolino. Non lavare il corpo principale sotto l'acqua corrente né immergerlo. Le altre parti a contatto con il caffè si possono lavare con acqua.

Dopo il lavaggio asciugare bene tutte le parti. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto. Prima del primo uso caricare il macinacaffè per 1–2 ore. In caso di lungo inutilizzo, ricaricare la batteria circa ogni 3 mesi.

NORME DI SICUREZZA

Durante la ricarica tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto ad alte temperature o alla luce solare diretta. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.

Prima di macinare, assicurarsi che nel contenitore non ci siano metallo, sassi o altri oggetti duri. Non usare chicchi umidi o bagnati: possono bloccare il meccanismo e danneggiare il modulo macinante.

Prodotto destinato all'uso domestico. Non adatto a un uso commerciale intensivo, ad es. nei bar.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Il macinacaffè si ferma durante l'uso	Batteria scarica	Se la spia lampeggia 4 volte, ricaricare il dispositivo.
Il dispositivo non si ricarica	Problema a cavo, alimentatore o porta	Verificare le connessioni e usare un caricatore USB-C idoneo.
Macinacaffè bloccato	Chicchi incastrati nel modulo	Spegnere, rimuovere i chicchi, pulire il modulo e riavviare.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Il prodotto contiene una batteria al litio. A fine vita non smaltirlo con i rifiuti domestici. Consegnarlo a un centro di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo le norme locali.