UA

VOGIO

TOGO G1

Портативна електрична кавомолка

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

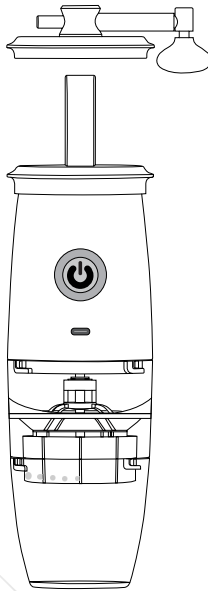

UA

Інструкція іншими мовами доступна на vogio.pl.

Детальніше

https://vogio.pl/

Увага: **Не мийте основний корпус під проточною водою.**

Перед першим використанням прочитайте інструкцію та збережіть її на майбутнє.

RoHS CE

СХЕМА ПОРТАТИВНОЇ КАВОМОЛКИ

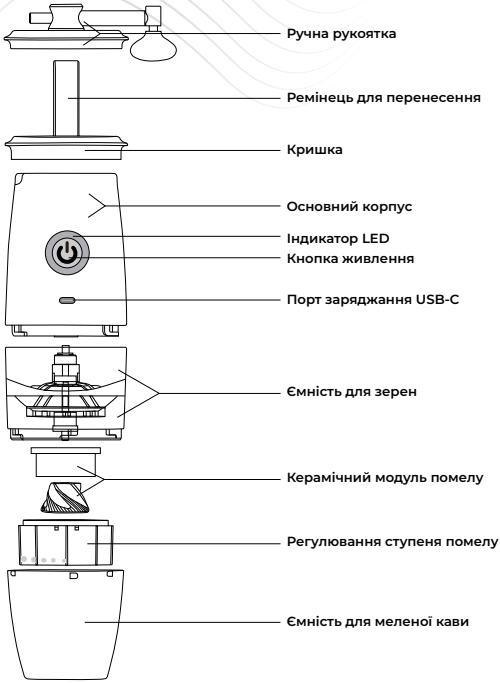

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: VOGIO TOGO G1	Об'єм: 150 мл
Напруга / струм заряджання: 5 В / 1 А	Матеріал: ABS + нержавіюча сталь 304 + керамічні жорна
Потужність: 46 Вт	Робоча напруга: 7,4 В
Швидкість двигуна: 78 об/хв ± 10%	Акумулятор: 14500 / 2 × 800 mAh
Час заряджання: 1–2 години	Регулювання помелу: 5 ступенів

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ

Робота з кнопкою

Утримуйте кнопку живлення 2 секунди, щоб увімкнути кавомолку. Під час роботи натисніть кнопку один раз, щоб зупинити пристрій. Коли пристрій вимкнений, натисніть кнопку один раз, щоб перевірити рівень заряду акумулятора.

LED-індикатори

Заряджання: Синій індикатор повільно блимає.
Повний заряд: Чотири сині індикатори світяться постійно.
Блокування механізму: Червоний індикатор швидко блимає 8 секунд.
Низький заряд: Чотири сині індикатори гаснуть, а червоний світиться 5 секунд.
Низький заряд під час роботи: Останній індикатор блимає по черзі синім і червоним.
Робота пристрою: Індикатор заряду обертається, показуючи поточний рівень заряду.
Захист від роботи без зерен: Червоний і синій індикатори блимають 5 разів.
Перевірка заряду: Натисніть кнопку живлення один раз.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Регулювання ступеня помелу

❶ **Кавомолка** має 5 ступенів помелу. Поверніть регулятор помелу, щоб вибрати бажаний ступінь — від дрібнішого до грубішого. Рекомендований ступінь залежить від способу заварювання кави та особистих уподобань.

❷ **Регулюйте** ступінь помелу, коли ємність для зерен порожня. Якщо регулятор не обертається вільно, перевірте, чи не залишилися зерна в керамічному модулі помелу.

2. Засипання кавових зерен

❶ **Спочатку** зніміть ємність для меленої кави, щоб вона випадково не зісковзнула.
❷ **Потім** поверніть корпус відповідно до позначки UNLOCK, щоб відкрити ємність для зерен.
❸ **Засипте зерна** в ємність. За один раз засипайте не більше 20 г зерен, тобто близько 80% об'єму ємності. Після засипання поверніть корпус відповідно до позначки LOCK, щоб правильно закрити ємність.

3. Помел кави

Натисніть кнопку живлення. Мелена кава потраплятиме в нижню ємність. Після завершення помелу пристрій зупиниться автоматично. Щоб зупинити його вручну, натисніть кнопку ще раз.

4. Виймання меленої кави

Тримайте ємність для зерен однією рукою, а другою відкрутіть ємність для меленої кави проти годинникової стрілки. Невикористану каву зберігайте в сухій герметичній ємності.

ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Після помелу очистіть керамічний модуль помелу щіточкою. Не мийте основний корпус під проточною водою і не занурюйте його у воду. Інші деталі, що контактують з кавою, можна мити водою.

Після миття ретельно висушіть усі деталі. Зберігайте пристрій у сухому місці. Перед першим використанням заряджайте кавомолку 1–2 години. Якщо пристрій довго не використовується, підзаряджайте акумулятор приблизно раз на 3 місяці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Під час заряджання тримайте пристрій у недоступному для дітей місці. Не піддавайте виріб дії високої температури чи прямих сонячних променів. Не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання.

Перед помелом переконайтеся, що в ємності немає металу, каміння чи інших твердих предметів. Не використовуйте вологі або мокрі зерна — вони можуть заблокувати механізм і пошкодити модуль помелу.

Виріб призначений для домашнього використання. Не призначений для інтенсивного комерційного використання, напр. у кав'ярнях.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Рішення
Кавомолка зупиняється під час помелу	Низький заряд акумулятора	Якщо індикатор блимає 4 рази, зарядіть пристрій.
Пристрій не заряджається	Проблема з кабелем, адаптером або портом	Перевірте з'єднання та використовуйте сумісний адаптер USB-C.
Кавомолка блокується	Зерна заблокували модуль помелу	Вимкніть пристрій, видаліть зерна, очистіть модуль і увімкніть знову.

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Виріб містить літієвий акумулятор. Після завершення експлуатації не викидайте пристрій разом із побутовими відходами. Здайте його до пункту збору електричного та електронного обладнання згідно з місцевими правилами.