VOGIO

TOGO K2 PLUS

PŘENOSNÝ KÁVOVAR

NÁVOD K POUŽITÍ

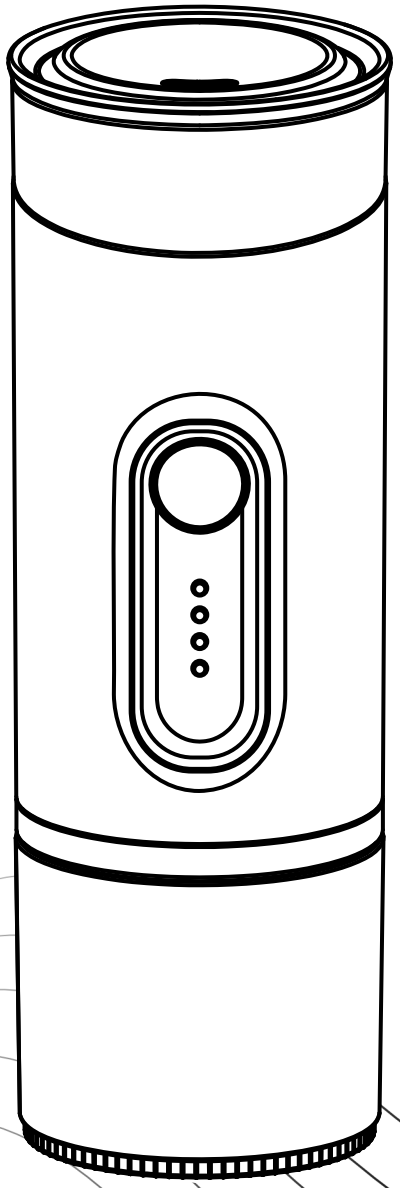

CZ

Děkujeme za zakoupení výrobku VOGIO.

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod.

Více informací

https://vogio.pl/

CZ

UPOZORNĚNÍ

Před použitím kávovaru si pozorně přečtěte následující informace, abyste předešli zranění nebo poškození zařízení.

• Tento výrobek je určen pouze pro osobní použití.

• Po otevření balení zkontrolujte, zda výrobek není poškozený a zda je příslušenství kompletní.

• Obalové materiály a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

• Během nabíjení uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

• Nepoužívejte ani neskladujte výrobek na místech s vysokou teplotou nebo na přímém slunci.

• Před každým ohřevem se ujistěte, že je v **nádržce voda**. **Nespouštějte ohřev bez vody.** Ohřev bez vody může zařízení poškodit.

• Nepřetržitý ohřev může vést k přehřátí zařízení a aktivaci tepelné ochrany. V takovém případě nechte zařízení 10 minut vychladnout, než jej znovu použijete.

• Nenechávejte nabíjející se kávovar bez dozoru, zejména při použití autonabíječky. Předejdete tak rizikům spojeným s případnými poruchami při nabíjení.

• Pro zajištění dokonalé těsnosti při přípravě kávy se ujistěte, že je zásobník na kapsle pevně přišroubován k zařízení.

• Při pití horké kávy buďte opatrní, abyste se neopařili.

• Nevkládejte kávovar do myčky, trouby, mikrovlnné trouby ani jiného ohřívacího zařízení.

• Do nádržky nelijte žádnou jinou tekutinu než vodu.

• Množství vody v nádržce nesmí překročit maximální hladinu.

• Během ohřevu neotevírejte víko nádržky na vodu, abyste se neopařili.

• Při vyjímání kapsle po extrakci buďte opatrní, může být horká.

• Po každém použití otřete povrch zařízení suchým hadříkem.

• Nepoužívejte díly ani příslušenství, které výrobce nedoporučuje, mohlo by dojít k poškození.

• Pokud dojde k poruše kávovaru, přestaňte jej používat.

LED KONTROLKY

Zapnutí zařízení
Stiskněte a podržte tlačítko Start na 3 sekundy. Zařízení se zapne se zvukovým signálem a rozsvítí se všechny kontrolky.

Během provozu
Kontrolky se postupně rozsvěcují shora dolů.

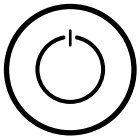

Vypnutí zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko Start na 3 sekundy. Zařízení se vypne se zvukovým signálem a všechny kontrolky zhasnou.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Stav nabití baterie

K nabíjení používejte kabel dodaný v balení.

Stiskněte jednou tlačítko Start – kontrolky ukážou aktuální stav nabití kávovaru.

Při plném nabití baterie (100 %) svítí všechny 4 kontrolky.

Při nabití baterie na 75 % svítí třetí kontrolka.

Při nabití baterie na 50 % svítí druhá kontrolka.

Při nabití baterie na 25 % svítí spodní kontrolka nepřerušovaně.

Nepřetržité blikání spodní kontrolky signalizuje nízký stav baterie a nutnost nabití. Vypnutím zařízení blikání ustane.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tělo zařízení neponořujte do vody!
Tělo zařízení neoplachujte pod tekoucí vodou!
Ostatní odnímatelné díly lze mýt pod vodou.

Před prvním použitím kávovaru nejprve umyjte vnitřek nádržky na vodu.
Po umytí nevkládejte kapsli ani mletou kávu. Proveďte první cyklus extrakce pouze s vodou, abyste vyčistili vnitřek zařízení.

Kávovar vyčistěte po každém použití. Před uložením nechte zařízení zcela vyschnout. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.

VLASTNOSTI

1. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost

Jde o jeden z nejmenších a nejlehčích tlakových kávovarů na trhu, díky čemuž je plně přenosný.

2. Promyšlená konstrukce

• Optimalizované uspořádání baterie pro maximální využití prostoru.

• Výrobek má dvouvrstvou izolaci a nádržka na vodu je z materiálů vhodných pro styk s potravinami.

3. Přesná extrakce

Splňuje standardy asociace ECBC – přesná kontrola teploty, tlaku a průtoku zajistí šálek jemné kávy s bohatou cremou. Přísně kontrolovaná je i doba přípravy, což zajišťuje rovnoměrnou extrakci, optimální průchod vody mletou kávou a ideální barvu i vůni nápoje.

CZ

4. Ovládání jedním tlačítkem

Vestavěná lithiová baterie umožňuje přípravu kávy jedním tlačítkem. Odpadá zdlouhavé ruční pumpování známé z tradičních přenosných kávovarů a šálek kvalitní kávy připravíte snadno.

5. Dvojí použití

Tento kávovar lze používat s kapslemi i mletou kávou. Jedno zařízení, dva způsoby přípravy – vyberte si ten, který potřebujete.

6. Dva režimy extrakce

A. Režim přímé extrakce: Nalijte horkou převařenou vodu a rychle připravte kávu.

B. Režim s ohřevem: Vestavěná keramická topná deska MCH ohřeje pitnou vodu v nádržce před zahájením přípravy kávy.

7. Vychutnejte si kávu kdykoli

Na služební cestě, na výletě, na cestách či na procházce
– tento kávovar vám připraví kávu vždy, když ji potřebujete.

SCHÉMA VÝROBKU

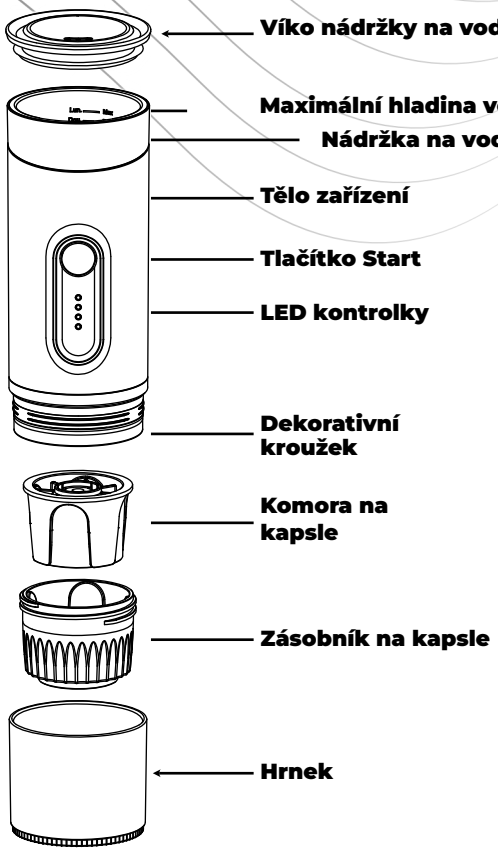

Příslušenství pro kávu v kapslích	Příslušenství pro mletou kávu
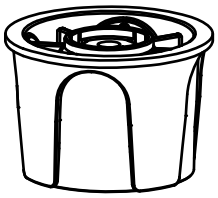 Komora na kapsle Kompatibilní s kapslemi Nespresso® a jiných značek se stejnými parametry	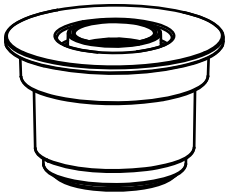 Zásobník na mletou kávu  odměrka na kávu

Upozornění:
Při přípravě kávy dbejte na použití správného příslušenství.

Nespresso® je ochranná známka společnosti Société des Produits Nestlé S.A.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VSTUPNÍ NAPĚTÍ	DC 5 V
VÝKON OHŘEVU	140 W
NABÍJECÍ PORT	**Type-C**
ZPŮSOB NABÍJENÍ	**Kabel Type-C**
TLAK	15 bar
ČISTÁ HMOTNOST VÝROBKU	700 g
OBJEM NÁDRŽKY NA VODU	**Max. 90 ml**
MATERIÁL NÁDRŽKY NA VODU	**Nerezová ocel vhodná pro styk s potravinami**
FUNKCE OHŘEVU	**Ano**

KAPACITA VESTAVĚNÉ BATERIE	**3 články po 2600 mAh**
POČET KÁV NA JEDNO NABITÍ	**Přibližně 400 šálků – s horkou vodou.**
	4–5 šálků – s ohřevem studené vody
TEPLOTA EXTRAKCE	92 °C
KOMPATIBILITA	**Kapsle Nespresso® a jiné značky se stejnými parametry**
	Mletá káva

CZ

OBSLUHA

Tento výrobek je přenosný kávovar pro milovníky kávy, který umožňuje přípravu kávy z kapslí i z mleté kávy. Při používání postupujte podle následujících pokynů:

Před použitím zkontrolujte, zda je baterie kávovaru dostatečně nabitá. Pokud spodní kontrolka stále bliká, zařízení ihned nabijte.

EXTRAKCE KÁVY Z KAPSLÍ

1

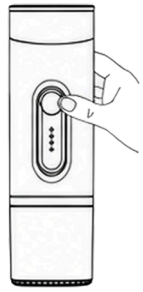

1. Stiskněte a podržte tlačítko Start na 3 sekundy. Zařízení se zapne se zvukovým signálem a rozsvítí se kontrolky.

2



2. Sejměte spodní části a vyčistěte je.

3

3. Vložte kapsli do komory na kapsle a poté ji vložte do zásobníku na kapsle.

4

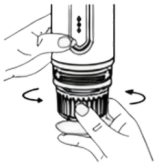

4. Pevně přišroubujte zásobník na kapsle k tělu zařízení.

5

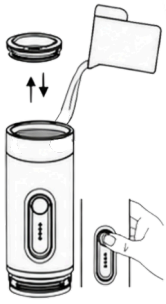

5. Sejměte horní víko a nalijte do nádržky pitnou vodu. Zavřete víko a mírně jím pootočte. Při použití studené vody stiskněte dvakrát tlačítko Start pro spuštění ohřevu. Při použití horké vody ohřev vynechte a spusťte extrakci. Zařízení zahájí ohřev se zvukovým signálem a spodní kontrolka začne blikat.

6



6. Počkejte 3-4 minuty. Jakmile všechny kontrolky svítí nepřerušovaně, ohřev skončí dlouhým zvukovým signálem. Stiskněte tlačítko znovu pro zahájení extrakce kávy. Extrakci můžete ručně zastavit stisknutím tlačítka během jejího průběhu.

Nespresso® je ochranná známka společnosti Société des Produits Nestlé S.A.

EXTRAKCE MLETÉ KÁVY

❶

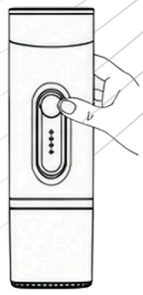

1. Stiskněte a podržte tlačítko Start na 3 sekundy. Zařízení se zapne se zvukovým signálem a rozsvítí se kontrolky.

❷

2. Sejměte spodní části a vyčistěte je.

❸

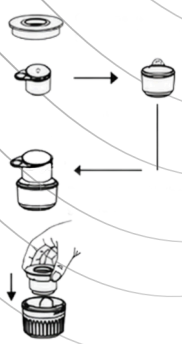

3. Otevřete víčko zásobníku na mletou kávu.
- Nasypte mletou kávu.
- Upěchujte kávu odměrkou.
- Vložte zásobník na mletou kávu do zásobníku na kapsle.

❹

4. Pevně přišroubujte zásobník na kapsle k tělu zařízení.

❺

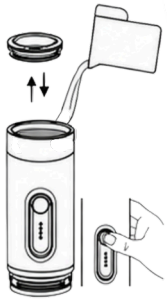

5. Sejměte horní víko a nalijte do nádržky pitnou vodu. Zavřete víko a mírně jím pootočte. Při použití studené vody stiskněte dvakrát tlačítko Start pro spuštění ohřevu. Při použití horké vody ohřev vynechte a spusťte extrakci. Zařízení zahájí ohřev se zvukovým signálem a spodní kontrolka začne blikat.

❻

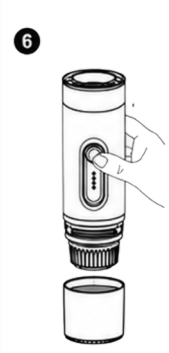

6. Počkejte 3-4 minuty. Jakmile všechny kontrolky svítí nepřerušovaně, ohřev skončí dlouhým zvukovým signálem. Stiskněte tlačítko znovu pro zahájení extrakce kávy. Extrakci můžete ručně zastavit stisknutím tlačítka během jejího průběhu.

⚠ Přestávka mezi jednotlivými cykly ohřevu by měla být alespoň 5 minut.

Máte-li k dispozici vroucí vodu, doporučujeme ji nalít přímo a připravit kávu, čímž ušetříte čas i energii baterie.

⚠ Upozornění: Ochrana proti chodu nasucho

1. NEZAPÍNEJTE funkci ohřevu, pokud v nádržce není voda. Ohřev nasucho zkracuje životnost topného prvku.

2. Pokud se režim ohřevu zapne bez vody v nádržce, zazní 5 zvukových signálů a zařízení ohřev přeruší (alarm chodu nasucho).

3. Pokud se alarm chodu nasucho omylem spustí, nechte zařízení alespoň 10 minut vychladnout, než dolijete vodu a připravíte kávu obvyklým způsobem.

CZ

Návod je k dispozici i v dalších jazycích na vogio.pl.

Více informací

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL