VOGIO

TOGO K2 PLUS

TRAGBARE KAFFEEMASCHINE

BEDIENUNGSANLEITUNG

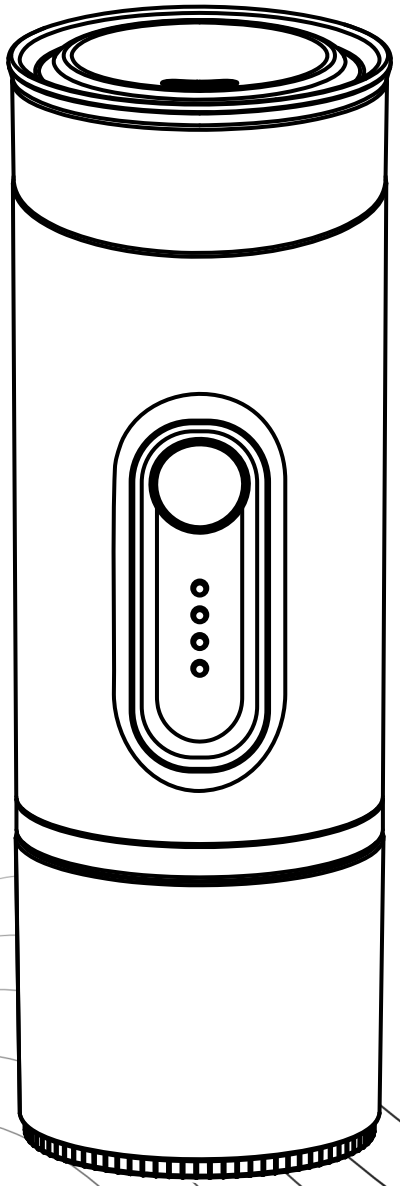

DE

Danke für den Kauf eines VOGIO-Produkts.

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Mehr erfahren

https://vogio.pl/

DE

WARNHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise vor Gebrauch sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

• Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

• Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Produkt unbeschädigt und das Zubehör vollständig ist.

• Bewahren Sie Verpackung und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Halten Sie das Produkt beim Laden von Kindern fern.

• Gerät nicht an heißen Orten oder in direktem Sonnenlicht benutzen oder lagern.

• Stellen Sie vor jedem Aufheizen sicher, dass sich **Wasser im Tank befindet**. **Nie ohne Wasser aufheizen.**
Aufheizen ohne Wasser kann das Gerät beschädigen.

• Dauerndes Aufheizen kann zur Überhitzung und Auslösung des Überhitzungsschutzes führen. Lassen Sie das Gerät dann 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

• Lassen Sie die Kaffeemaschine beim Laden nicht unbeaufsichtigt, besonders mit einem Kfz-Ladegerät. So vermeiden Sie Gefahren durch mögliche Ladestörungen.

• Für eine dichte Verbindung beim Brühen muss der Kapselhalter fest am Gerät aufgeschraubt sein.

• Seien Sie beim Trinken von heißem Kaffee vorsichtig – Verbrühungsgefahr.

• Kaffeemaschine nicht in Spülmaschine, Backofen, Mikrowelle oder andere Heizgeräte geben.

• Füllen Sie keine andere Flüssigkeit als Wasser in den Tank.

• Füllen Sie nicht mehr Wasser ein als bis zur Max.-Markierung.

• Öffnen Sie den Wassertankdeckel nicht während des Aufheizens – Verbrühungsgefahr.

• Seien Sie vorsichtig beim Entnehmen der Kapsel nach der Extraktion – sie kann heiß sein.

• Wischen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab.

• Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Teile oder Zubehör – dies kann Schäden verursachen.

• Verwenden Sie die Kaffeemaschine nicht weiter, wenn sie defekt ist.

LED-ANZEIGEN

Einschalten
Halten Sie die Start-Taste 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich mit einem Signalton ein, alle Anzeigen leuchten.

Während des Betriebs
Die Anzeigen leuchten nacheinander von oben nach unten.

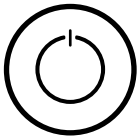

Ausschalten

Halten Sie die Start-Taste 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich mit einem Signalton aus, alle Anzeigen erlöschen.

LADEN DES GERÄTS

Akkustand

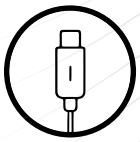

Verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte Kabel.

Drücken Sie einmal die Start-Taste – die Anzeigen zeigen den aktuellen Akkustand.

Ist der Akku voll geladen (100%), leuchten alle 4 Anzeigen.

Ist der Akku zu 75% geladen, leuchtet die dritte Anzeige.

Ist der Akku zu 50% geladen, leuchtet die zweite Anzeige.

Ist der Akku zu 25% geladen, leuchtet die untere Anzeige dauerhaft.

Dauerhaftes Blinken der unteren Anzeige bedeutet: Akku schwach, bitte laden. Beim Ausschalten des Geräts endet das Blinken.

REINIGUNG UND PFLEGE

Gerätekorpus nicht in Wasser tauchen! Gerätekorpus nicht unter fließendem Wasser spülen!
Die übrigen abnehmbaren Teile können gespült werden.

Vor dem ersten Gebrauch zuerst den Wassertank innen reinigen.
Danach keine Kapsel und kein Kaffeemehl einsetzen. Führen Sie den ersten Zyklus nur mit Wasser durch, um das Geräteinnere zu reinigen.

Reinigen Sie die Kaffeemaschine nach jedem Gebrauch. Lassen Sie sie vor dem Verstauen vollständig trocknen. Bei längerer Nichtbenutzung an einem trockenen Ort lagern.

PRODUKT-MERKMALE

1. Kompakt und leicht

Eine der derzeit kleinsten und leichtesten Espressomaschinen auf dem Markt – damit voll transportabel.

2. Durchdachtes Design

• Optimierte Akkuanordnung für maximale Raumnutzung.

• Das Produkt ist doppelwandig isoliert, der Wassertank besteht aus lebensmittelechten Materialien.

3. Präzise Extraktion

Entspricht den ECBC-Standards – die genaue Kontrolle von Temperatur, Druck und Durchfluss ergibt einen milden Kaffee mit reicher Crema. Auch die Brühzeit wird streng kontrolliert – für gleichmäßige Extraktion, optimale Durchströmung des Kaffeemehls sowie perfekte Farbe und Aroma.

DE

4. Bedienung mit einer Taste

Der integrierte Lithium-Akku ermöglicht das Brühen per Knopfdruck. Kein mühsames manuelles Pumpen wie bei herkömmlichen tragbaren Maschinen – einfach eine Tasse hochwertigen Kaffee zubereiten.

5. Doppelte Nutzung

Diese Kaffeemaschine funktioniert mit Kapseln und Kaffeemehl. Ein Gerät, zwei Brühmethoden – wählen Sie die passende.

6. Zwei Extraktionsmodi

A. Direktmodus: Heißes, abgekochtes Wasser einfüllen und schnell Kaffee zubereiten.

B. Heizmodus: Die integrierte MCH-Keramikheizplatte erhitzt das Trinkwasser im Tank vor dem Brühen.

7. Kaffeegenuss jederzeit

Auf Geschäftsreisen, Ausflügen, unterwegs oder beim Spaziergang
– Kaffee immer dann, wenn Sie ihn brauchen.

PRODUKT-ÜBERSICHT

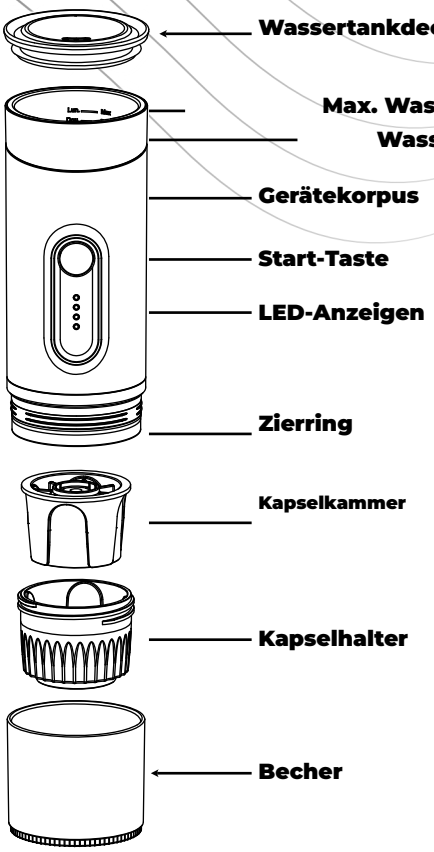

Zubehör für Kapselkaffee	Zubehör für Kaffeemehl
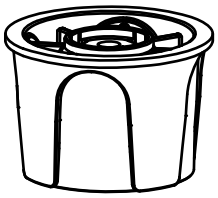 Kapselkammer Kompatibel mit Nespresso®-Kapseln und anderen Marken gleicher Spezifikation	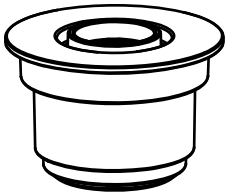 Kaffeemehlbehälter  Kaffeelöffel

Hinweis:
Verwenden Sie beim Brühen das passende Zubehör.

Nespresso® ist eine Marke der Société des Produits Nestlé S.A.

TECHNISCHE DATEN

EINGANGS-SPANNUNG	DC 5 V
HEIZLEISTUNG	140 W
LADEANSCHLUSS	**Type-C**
LADEMETHODE	**Type-C-Kabel**
DRUCK	15 bar
NETTOGEWICHT	700 g
WASSERTANK-VOLUMEN	**Max. 90 ml**
MATERIAL WASSERTANK	**Lebensmittelechter Edelstahl**
HEIZFUNKTION	**Ja**

AKKUKAPAZITÄT	**3 Zellen à 2600 mAh**
KAFFEES PRO LADUNG	**Ca. 400 Tassen – mit heißem Wasser.** **4–5 Tassen – mit Aufheizen von kaltem Wasser**
EXTRAKTIONS-TEMPERATUR	92 °C
KOMPATIBILITÄT	**Nespresso®-Kapseln und andere Marken gleicher Spezifikation** **Kaffeemehl**

DE

BETRIEB

Diese tragbare Kaffeemaschine für Kaffeeliebhaber brüht sowohl Kapsel- als auch gemahlenen Kaffee. Beachten Sie bei der Verwendung folgende Anweisungen:

Prüfen Sie vor Gebrauch, ob der Akku ausreichend geladen ist. Blinkt die untere Anzeige dauerhaft, laden Sie das Gerät sofort.

EXTRAKTION MIT KAPSELN

1

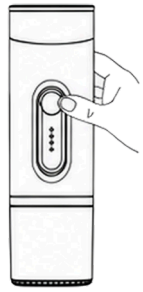

1. Halten Sie die Start-Taste 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich mit einem Signalton ein, die Anzeigen leuchten.

2



2. Untere Teile abnehmen und reinigen.

3

3. Legen Sie die Kapsel in die Kapselkammer und setzen Sie diese in den Kapselhalter.

4

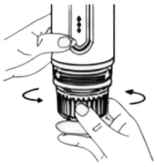

4. Schrauben Sie den Kapselhalter fest auf den Gerätekorpus.

5

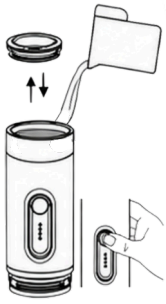

5. Oberen Deckel abnehmen und Trinkwasser in den Tank füllen. Deckel schließen und leicht drehen. Bei kaltem Wasser die Start-Taste zweimal drücken, um das Aufheizen zu starten. Bei heißem Wasser das Aufheizen überspringen und die Extraktion starten. Das Gerät heizt mit Signalton auf, die untere Anzeige blinkt.

6



6. Warten Sie 3-4 Minuten. Leuchten alle Anzeigen dauerhaft, endet das Aufheizen mit einem langen Signalton. Drücken Sie die Taste erneut, um die Extraktion zu starten. Durch Drücken der Taste können Sie die Extraktion jederzeit stoppen.

Nespresso® ist eine Marke der Société des Produits Nestlé S.A.

EXTRAKTION MIT KAFFEEMEHL

❶

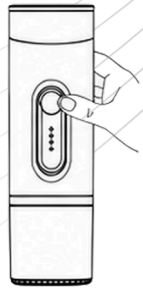

1. Halten Sie die Start-Taste 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich mit einem Signalton ein, die Anzeigen leuchten.

❷

2. Untere Teile abnehmen und reinigen.

❸

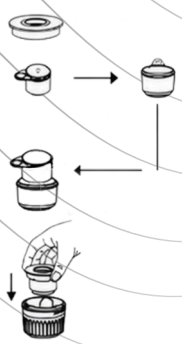

3. Deckel des Kaffeemehlbehälters öffnen.
- Kaffeemehl einfüllen.
- Kaffee mit dem Kaffeelöffel andrücken.
- Kaffeemehlbehälter in den Kapselhalter einsetzen.

❹

4. Schrauben Sie den Kapselhalter fest auf den Gerätekorpus.

❺

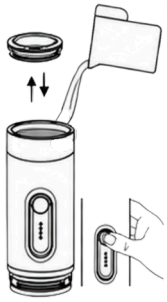

5. Oberen Deckel abnehmen und Trinkwasser in den Tank füllen. Deckel schließen und leicht drehen. Bei kaltem Wasser die Start-Taste zweimal drücken, um das Aufheizen zu starten. Bei heißem Wasser das Aufheizen überspringen und die Extraktion starten. Das Gerät heizt mit Signalton auf, die untere Anzeige blinkt.

❻

6. Warten Sie 3-4 Minuten. Leuchten alle Anzeigen dauerhaft, endet das Aufheizen mit einem langen Signalton. Drücken Sie die Taste erneut, um die Extraktion zu starten. Durch Drücken der Taste können Sie die Extraktion jederzeit stoppen.

Zwischen zwei Heizzyklen mindestens 5 Minuten warten.

Steht kochendes Wasser zur Verfügung, gießen Sie es direkt ein – das spart Zeit und Akkuenergie.

Warnung: Trockenlaufschutz

1. Heizfunktion NICHT einschalten, wenn kein Wasser im Tank ist. Trockenheizen verkürzt die Lebensdauer des Heizelements.

2. Wird der Heizmodus ohne Wasser im Tank eingeschaltet, ertönen 5 Signaltöne und das Gerät stoppt das Aufheizen (Trockenlaufalarm).

3. Wurde der Trockenlaufalarm versehentlich ausgelöst, lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie Wasser nachfüllen und normal Kaffee brühen.

DE

Diese Anleitung gibt es auch in weiteren Sprachen auf vogio.pl.

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL

Mehr erfahren

https://vogio.pl/