VOGIO

TOGO K2 PLUS

CAFETERA PORTÁTIL

MANUAL DE USUARIO

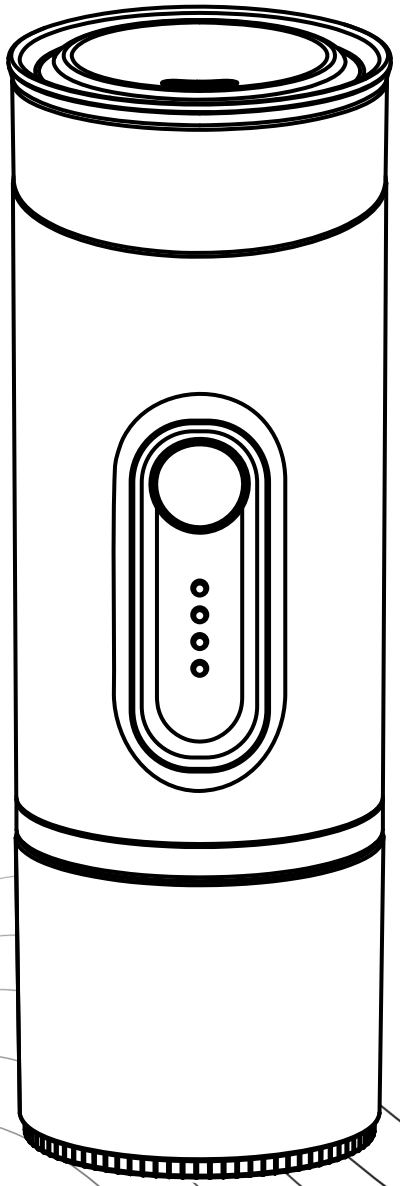

ES

Gracias por adquirir un producto VOGIO.

Lea este manual antes de empezar a usar el aparato.

Más información

https://vogio.pl/

ES

ADVERTENCIAS

Lea atentamente la siguiente información antes de usar la cafetera para evitar lesiones o daños al aparato.

• Este producto está destinado exclusivamente a uso personal.

• Al abrir el embalaje, compruebe que el producto no esté dañado y que los accesorios estén completos.

• Mantenga el embalaje y los accesorios fuera del alcance de los niños.

• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños durante la carga.

• No use ni guarde el producto en lugares con altas temperaturas ni bajo la luz solar directa.

• Antes de cada calentamiento, compruebe que **hay agua en el depósito**. **No caliente sin agua.** Calentar sin agua puede dañar el aparato.

• El calentamiento continuo puede sobrecalentar el aparato y activar la protección térmica. En tal caso, espere 10 minutos a que se enfríe antes de volver a usarlo.

• No deje la cafetera cargando sin vigilancia, sobre todo con un cargador de coche. Así evitará riesgos derivados de posibles anomalías durante la carga.

• Para garantizar la estanqueidad durante la preparación, compruebe que el contenedor de cápsulas esté bien enroscado al aparato.

• Tenga cuidado al beber café caliente para evitar quemaduras.

• No introduzca la cafetera en el lavavajillas, horno, microondas ni ningún otro aparato de calor.

• No añada al depósito ningún líquido que no sea agua.

• El agua del depósito no debe superar el nivel máximo.

• No abra la tapa del depósito de agua durante el calentamiento para evitar quemaduras.

• Tenga cuidado al retirar la cápsula tras la extracción, ya que puede estar caliente.

• Limpie la superficie del aparato con un paño seco después de cada uso.

• No use piezas ni accesorios no recomendados por el fabricante, ya que pueden causar daños.

• No siga usando la cafetera si presenta una avería.

INDICADORES LED

Encendido
Mantenga pulsado el botón Start durante 3 segundos. El aparato se encenderá con un pitido y se iluminarán todos los indicadores.

Durante el uso
Los indicadores se encienden sucesivamente de arriba abajo.

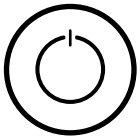

Apagado

Mantenga pulsado el botón Start durante 3 segundos. El aparato se apagará con un pitido y todos los indicadores se apagarán.

CARGA DEL APARATO

Nivel de batería

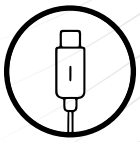

Utilice el cable incluido para la carga.

Pulse una vez el botón Start: los indicadores mostrarán el nivel de carga actual.

●●●● **100%**	Con la batería totalmente cargada (100%), se encienden los 4 indicadores.
●●●○ **75%**	Con la batería al 75%, se enciende el tercer indicador.
●●○○ **50%**	Con la batería al 50%, se enciende el segundo indicador.
●○○○ **25%**	Con la batería al 25%, el indicador inferior permanece encendido.

Si el indicador inferior parpadea continuamente, la batería está baja y debe cargarse. Al apagar el aparato, el parpadeo se detiene.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡No sumerja el cuerpo del aparato en agua!
¡No lave el cuerpo del aparato bajo el grifo!
Las demás piezas desmontables pueden lavarse con agua.

Antes del primer uso, lave el interior del depósito de agua.
Después, no coloque cápsula ni café molido.
Realice un primer ciclo de extracción solo con agua para limpiar el interior del aparato.

Limpie la cafetera después de cada uso. Antes de guardarla, deje que se seque por completo. Si no va a usarla durante mucho tiempo, guárdela en un lugar seco.

CARACTERÍSTICAS

1. Tamaño compacto y poco peso

Es una de las cafeteras de presión más pequeñas y ligeras del mercado, lo que la hace totalmente portátil.

2. Diseño inteligente

• Disposición optimizada de la batería para aprovechar al máximo el espacio.

• El producto tiene doble aislamiento y el depósito de agua es de materiales aptos para uso alimentario.

3. Extracción precisa

Cumple los estándares de la ECBC: el control estricto de temperatura, presión y caudal ofrece una taza de café suave con abundante crema. El tiempo de preparación también se controla rigurosamente, lo que garantiza una extracción uniforme, una óptima penetración del agua en el café molido y un color y aroma ideales.

ES

4. Manejo con un solo botón

La batería de litio integrada permite preparar café con un solo botón. Elimina el laborioso bombeo manual de las cafeteras portátiles tradicionales y facilita preparar una taza de café de calidad.

5. Doble uso

Esta cafetera puede usarse con cápsulas y con café molido. Un aparato, dos formas de preparar: elija la que necesite.

6. Dos modos de extracción

A. Modo de extracción directa: vierta agua caliente hervida para preparar café rápidamente.

B. Modo con calentamiento: la placa calefactora cerámica MCH integrada calienta el agua potable del depósito antes de preparar el café.

7. Disfrute del café en cualquier momento

En viajes de negocios, excursiones, en ruta o de paseo
– esta cafetera le permite preparar café siempre que lo necesite.

ESQUEMA DEL PRODUCTO

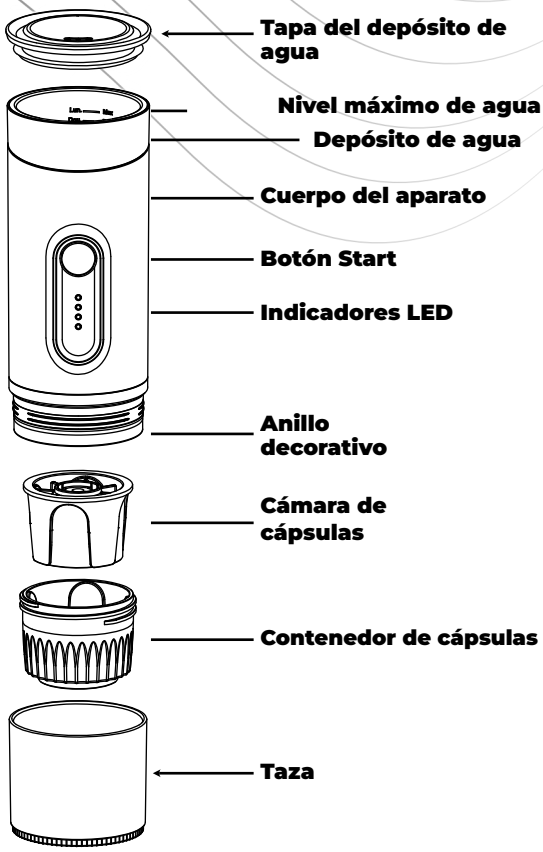

Accesorios para cápsulas	Accesorios para café molido
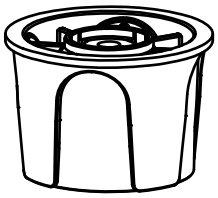 Cámara de cápsulas	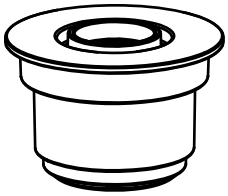 Contenedor de café molido
Compatible con cápsulas Nespresso® y de otras marcas con las mismas especificaciones	 cuchara medidora

Atención:
Al preparar café, asegúrese de usar los accesorios adecuados.

Nespresso® es una marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A.

DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN DE ENTRADA	DC 5 V
POTENCIA TÉRMICA	140 W
PUERTO DE CARGA	**Type-C**
MÉTODO DE CARGA	**Cable Type-C**
PRESIÓN	15 bar
PESO NETO	700 g
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	**Máx. 90 ml**
MATERIAL DEL DEPÓSITO	**Acero inoxidable apto para uso alimentario**
FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO	**Sí**

CAPACIDAD DE LA BATERÍA	**3 celdas de 2600 mAh**
CAFÉS POR CARGA	**Unas 400 tazas – con agua caliente.** **4–5 tazas – calentando agua fría**
TEMPERATURA DE EXTRACCIÓN	92 °C
COMPATIBILIDAD	**Cápsulas Nespresso® y otras marcas con la misma especificación** **Café molido**

ES
USO

Este producto es una cafetera portátil diseñada para los amantes del café, que permite preparar café en cápsulas y café molido. Durante el uso, siga estas instrucciones:

Antes de usarla, compruebe que la batería tenga carga suficiente. Si el indicador inferior parpadea continuamente, cargue el aparato de inmediato.

EXTRACCIÓN CON CÁPSULAS

❶

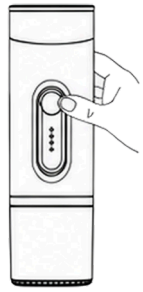

1. Mantenga pulsado el botón Start durante 3 segundos. El aparato se encenderá con un pitido y se iluminarán los indicadores.

❷



2. Retire las piezas inferiores y límpielas.

❸

3. Coloque la cápsula en la cámara de cápsulas y luego introdúzcala en el contenedor de cápsulas.

❹

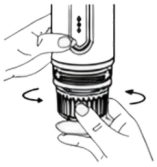

4. Enrosque firmemente el contenedor de cápsulas al cuerpo del aparato.

❺

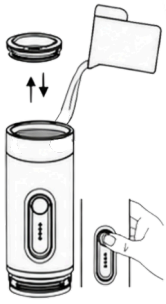

5. Retire la tapa superior y vierta agua potable en el depósito. Cierre la tapa y gírela ligeramente. Con agua fría, pulse dos veces el botón Start para iniciar el calentamiento. Con agua caliente, omita el calentamiento e inicie la extracción. El aparato empezará a calentar con un pitido y el indicador inferior parpadeará.

❻



6. Espere 3-4 minutos. Cuando todos los indicadores queden fijos, el calentamiento terminará con un pitido largo. Pulse de nuevo el botón para iniciar la extracción. Puede detenerla manualmente pulsando el botón durante el proceso.

Nespresso® es una marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A.

EXTRACCIÓN CON CAFÉ MOLIDO

❶

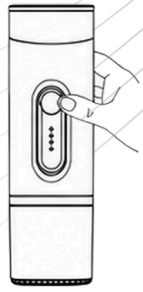

1. Mantenga pulsado el botón Start durante 3 segundos. El aparato se encenderá con un pitido y se iluminarán los indicadores.

❷

2. Retire las piezas inferiores y límpielas.

❸

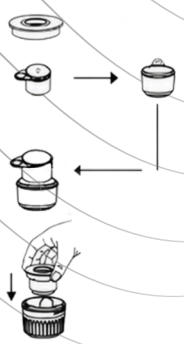

3. Abra la tapa del contenedor de café molido.
- Añada el café molido.
- Prénselo con la cuchara medidora.
- Introduzca el contenedor de café molido en el de cápsulas.

❹

4. Enrosque firmemente el contenedor de cápsulas al cuerpo del aparato.

❺

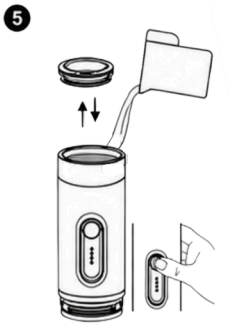

5. Retire la tapa superior y vierta agua potable en el depósito. Cierre la tapa y gírela ligeramente. Con agua fría, pulse dos veces el botón Start para iniciar el calentamiento. Con agua caliente, omita el calentamiento e inicie la extracción. El aparato empezará a calentar con un pitido y el indicador inferior parpadeará.

❻

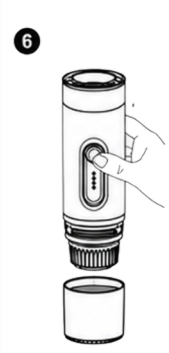

6. Espere 3-4 minutos. Cuando todos los indicadores queden fijos, el calentamiento terminará con un pitido largo. Pulse de nuevo el botón para iniciar la extracción. Puede detenerla manualmente pulsando el botón durante el proceso.

⚠ Entre ciclos de calentamiento consecutivos deben pasar al menos 5 minutos.

Si dispone de agua hirviendo, se recomienda verterla directamente para preparar el café, lo que ahorra tiempo y batería.

⚠ Advertencia: Protección contra funcionamiento en seco

1. NO active el calentamiento si no hay agua en el depósito. Calentar en seco acorta la vida útil del elemento calefactor.

2. Si se activa el calentamiento sin agua en el depósito, sonarán 5 pitidos y el aparato detendrá el calentamiento (alarma de funcionamiento en seco).

3. Si la alarma de funcionamiento en seco se activa por accidente, espere al menos 10 minutos a que el aparato se enfríe antes de añadir agua y preparar café con normalidad.

ES

Este manual también está disponible en otros idiomas en vogio.pl.

Más información

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL

https://vogio.pl/