VOGIO

TOGO K2 PLUS

MACHINE À CAFÉ PORTABLE

MODE D'EMPLOI

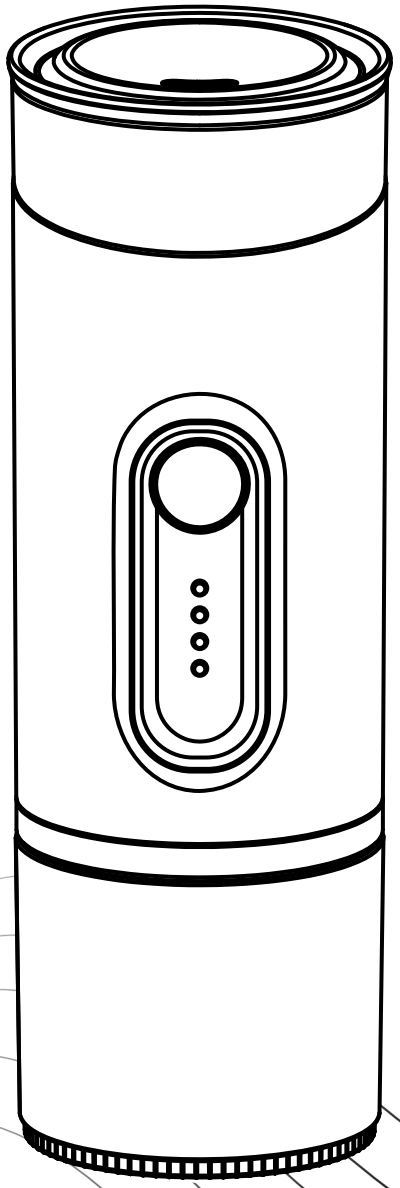

FR

Merci d'avoir acheté un produit VOGIO.

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

En savoir plus

https://vogio.pl/

FR

AVERTISSEMENTS

Lisez attentivement les informations suivantes avant d'utiliser la machine, afin d'éviter blessures ou dommages à l'appareil.

• Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement.

• Après ouverture, vérifier que le produit n'est pas endommagé et que les accessoires sont complets.

• Conserver l'emballage et les accessoires hors de portée des enfants.

• Tenir le produit hors de portée des enfants pendant la charge.

• Ne pas utiliser ni stocker le produit dans un endroit chaud ou en plein soleil.

• Avant chaque chauffe, vérifier qu'il y a **de l'eau dans le réservoir**. **Ne jamais chauffer sans eau.** Chauffer sans eau peut endommager l'appareil.

• Une chauffe continue peut provoquer une surchauffe et activer la protection thermique. Dans ce cas, attendre 10 minutes que l'appareil refroidisse avant de le réutiliser.

• Ne pas laisser la machine en charge sans surveillance, surtout avec un chargeur de voiture, afin d'éviter tout risque lié à une anomalie de charge.

• Pour une parfaite étanchéité pendant l'infusion, vérifier que le porte-capsule est bien vissé sur l'appareil.

• Boire le café chaud avec précaution pour éviter les brûlures.

• Ne pas mettre la machine au lave-vaisselle, au four, au micro-ondes ni dans tout autre appareil chauffant.

• Ne verser aucun autre liquide que de l'eau dans le réservoir.

• Ne pas remplir le réservoir au-delà du niveau maximum.

• Ne pas ouvrir le couvercle du réservoir pendant la chauffe, risque de brûlure.

• Retirer la capsule avec précaution après l'extraction, elle peut être chaude.

• Essuyer l'appareil avec un chiffon sec après chaque utilisation.

• Ne pas utiliser de pièces ou accessoires non recommandés par le fabricant, risque de dommages.

• Ne plus utiliser la machine en cas de dysfonctionnement.

VOYANTS LED

Mise en marche
Maintenez le bouton Start enfoncé 3 secondes. L'appareil s'allume avec un bip et tous les voyants s'allument.

En fonctionnement
Les voyants s'allument successivement de haut en bas.

Arrêt de l'appareil

Maintenez le bouton Start enfoncé 3 secondes. L'appareil s'éteint avec un bip et tous les voyants s'éteignent.

CHARGE DE L'APPAREIL

Niveau de batterie

Utilisez le câble fourni pour la charge.

Appuyez une fois sur Start – les voyants indiquent le niveau de batterie actuel.

●●●● 100%	Batterie pleine (100 %) : les 4 voyants sont allumés.
●●●○ 75%	Batterie chargée à 75 % : le troisième voyant est allumé.
●●○○ 50%	Batterie chargée à 50 % : le deuxième voyant est allumé.
●○○○ 25%	Batterie chargée à 25 % : le voyant inférieur reste allumé fixe.

Le clignotement continu du voyant inférieur indique une batterie faible à recharger. Éteindre l'appareil arrête le clignotement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne pas immerger le corps de l'appareil !
Ne pas rincer le corps sous l'eau courante !
Les autres pièces amovibles peuvent être lavées à l'eau.

Avant la première utilisation, laver l'intérieur du réservoir.
Ensuite, ne pas mettre de capsule ni de café moulu. Effectuer un premier cycle avec de l'eau seule pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.

Nettoyez la machine après chaque utilisation. Laissez-la sécher complètement avant de la ranger. En cas de non-utilisation prolongée, rangez-la dans un endroit sec.

ATOUTS DU PRODUIT

1. Compacte et légère

C'est actuellement l'une des plus petites et plus légères machines expresso du marché, entièrement portable.

2. Conception étudiée

• Disposition optimisée de la batterie pour un gain de place maximal.

• Le produit dispose d'une double isolation et le réservoir est en matériaux aptes au contact alimentaire.

3. Extraction précise

Conforme aux normes ECBC – le contrôle strict de la température, de la pression et du débit donne un café doux à la crema riche. Le temps d'infusion est aussi rigoureusement contrôlé : extraction homogène, passage optimal de l'eau à travers le café moulu, couleur et arôme parfaits.

FR

4. Utilisation à un bouton

La batterie lithium intégrée permet d'infuser d'une simple pression. Fini le pompage manuel fastidieux des machines portables classiques : préparez facilement un café de qualité.

5. Double usage

Cette machine s'utilise avec des capsules et du café moulu. Un appareil, deux modes d'infusion – choisissez celui qu'il vous faut.

6. Deux modes d'extraction

A. Mode extraction directe : versez de l'eau chaude bouillie pour un café rapide.

B. Mode chauffe : la plaque chauffante céramique MCH intégrée chauffe l'eau potable du réservoir avant l'infusion.

7. Du café à tout moment

En voyage d'affaires, en excursion, sur la route ou en promenade
– préparez un café dès que vous en avez besoin.

SCHÉMA DU PRODUIT

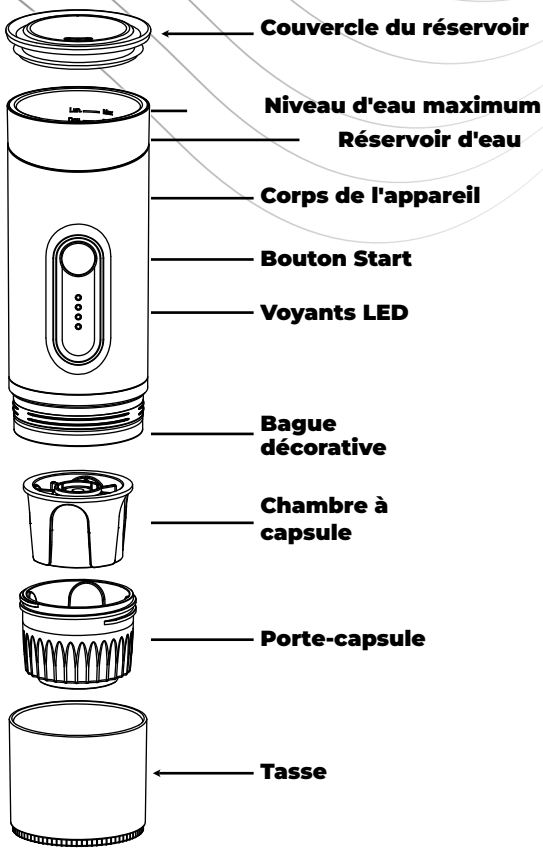

Accessoires café en capsules	Accessoires café moulu
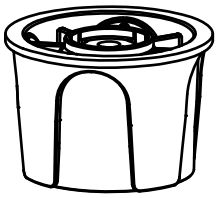 Chambre à capsule Compatible avec les capsules Nespresso® et d'autres marques aux mêmes spécifications	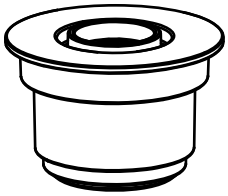 Réceptacle à café moulu  cuillère doseuse

Remarque :
Utilisez les accessoires adaptés lors de l'infusion.

Nespresso® est une marque de Société des Produits Nestlé S.A.

DONNÉES TECHNIQUES

TENSION D'ENTRÉE	DC 5 V
PUISSANCE DE CHAUFFE	140 W
PORT DE CHARGE	**Type-C**
MODE DE CHARGE	**Câble Type-C**
PRESSION	15 bar
POIDS NET	700 g
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	**Max. 90 ml**
MATÉRIAU DU RÉSERVOIR	**Acier inoxydable de qualité alimentaire**
FONCTION CHAUFFE	**Oui**

CAPACITÉ DE LA BATTERIE	**3 cellules de 2600 mAh**
CAFÉS PAR CHARGE	**Environ 400 tasses – avec de l'eau chaude.** **4–5 tasses – avec chauffe de l'eau froide**
TEMPÉRATURE D'EXTRACTION	92 °C
COMPATIBILITÉ	**Capsules Nespresso® et autres marques de même spécification** **Café moulu**

FR

EMPLOI

Ce produit est une machine portable conçue pour les amateurs de café, permettant d'infuser café en capsules et café moulu. Suivez les instructions ci-dessous :

Avant utilisation, vérifiez que la batterie est suffisamment chargée. Si le voyant inférieur clignote en continu, rechargez l'appareil sans attendre.

EXTRACTION AVEC CAPSULE

1

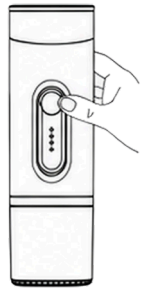

1. Maintenez le bouton Start enfoncé 3 secondes. L'appareil s'allume avec un bip et les voyants s'allument.

2



2. Retirez et nettoyez les pièces du bas.

3

3. Placez la capsule dans la chambre à capsule, puis insérez celle-ci dans le porte-capsule.

4

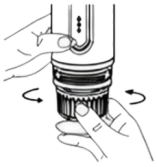

4. Vissez fermement le porte-capsule sur le corps de l'appareil.

5

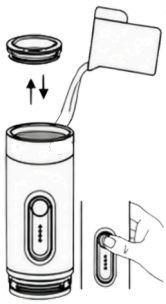

5. Retirez le couvercle supérieur et versez de l'eau potable dans le réservoir. Fermez le couvercle en le tournant légèrement. Avec de l'eau froide, appuyez deux fois sur Start pour lancer la chauffe. Avec de l'eau chaude, passez la chauffe et lancez l'extraction. La chauffe démarre avec un bip et le voyant inférieur clignote.

6



6. Attendez 3-4 minutes. Lorsque tous les voyants restent allumés, la chauffe se termine par un long bip. Appuyez à nouveau sur le bouton pour lancer l'extraction. Vous pouvez l'arrêter manuellement en appuyant sur le bouton pendant l'extraction.

Nespresso® est une marque de Société des Produits Nestlé S.A.

EXTRACTION AVEC CAFÉ MOULU

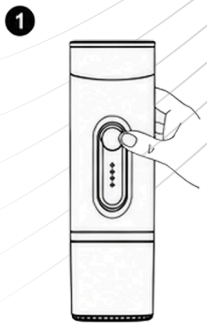

1. Maintenez le bouton Start enfoncé 3 secondes. L'appareil s'allume avec un bip et les voyants s'allument.

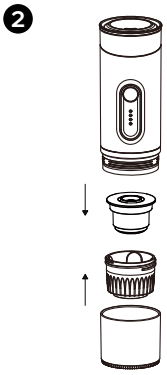

2. Retirez et nettoyez les pièces du bas.

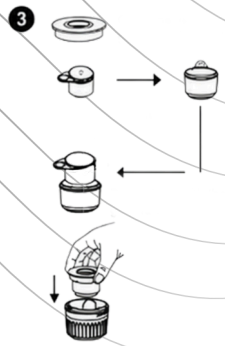

3. Ouvrez le couvercle du réceptacle à café moulu.
- Versez le café moulu.
- Tassez-le avec la cuillère doseuse.
- Insérez le réceptacle dans le porte-capsule.

4. Vissez fermement le porte-capsule sur le corps de l'appareil.

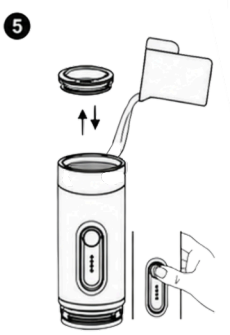

5. Retirez le couvercle supérieur et versez de l'eau potable dans le réservoir. Fermez le couvercle en le tournant légèrement. Avec de l'eau froide, appuyez deux fois sur Start pour lancer la chauffe. Avec de l'eau chaude, passez la chauffe et lancez l'extraction. La chauffe démarre avec un bip et le voyant inférieur clignote.

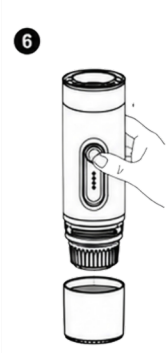

6. Attendez 3-4 minutes. Lorsque tous les voyants restent allumés, la chauffe se termine par un long bip. Appuyez à nouveau sur le bouton pour lancer l'extraction. Vous pouvez l'arrêter manuellement en appuyant sur le bouton pendant l'extraction.

Respectez une pause d'au moins 5 minutes entre deux cycles de chauffe.

Si vous disposez d'eau bouillante, versez-la directement pour infuser le café : vous gagnez du temps et économisez la batterie.

Avertissement : Protection contre la chauffe à sec

1. NE PAS activer la chauffe sans eau dans le réservoir. La chauffe à sec réduit la durée de vie de l'élément chauffant.

2. Si la chauffe est activée sans eau dans le réservoir, 5 bips retentissent et l'appareil arrête la chauffe (alarme de chauffe à sec).

3. Si l'alarme de chauffe à sec se déclenche par erreur, attendez au moins 10 minutes que l'appareil refroidisse avant d'ajouter de l'eau et d'infuser normalement.

FR

Cette notice existe aussi dans d'autres langues sur vogio.pl.

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL

En savoir plus

https://vogio.pl/