# VOGIO

# TOGO K2 PLUS

## HORDOZHATÓ KÁVÉFŐZŐ

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

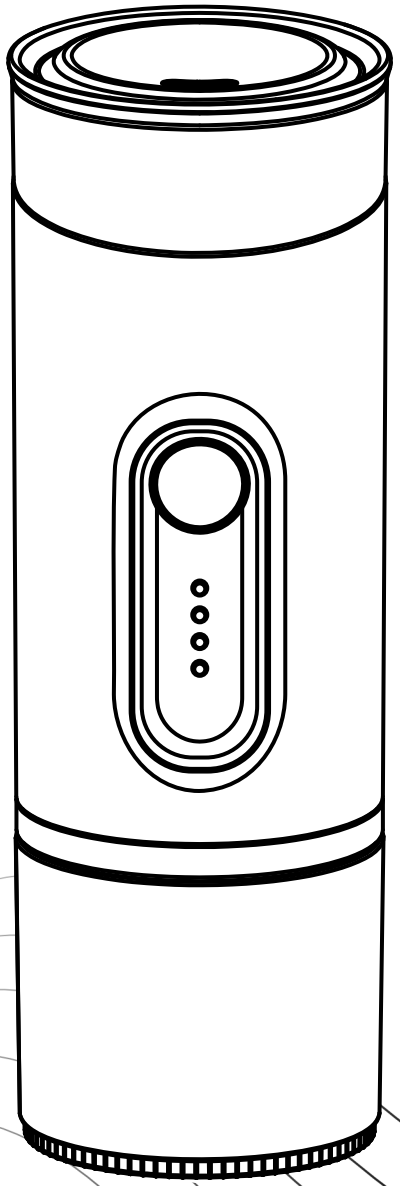

**HU**

**Köszönjük, hogy VOGIO terméket vásárolt.**

**A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót.**

**Bővebben**

**https://vogio.pl/**

HU

# FIGYELEM

**A sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a kávéfőző használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.**

• A termék kizárólag személyes használatra készült.

• A csomagolás kibontása után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e, és minden tartozék megvan-e.

• A csomagolóanyagokat és a tartozékokat tartsa gyermekektől távol.

• Töltés közben a terméket tartsa gyermekektől távol.

• Ne használja és ne tárolja a terméket magas hőmérsékletű helyen vagy közvetlen napfényen.

• Minden melegítés előtt győződjön meg róla, hogy **van víz a tartályban**. **Ne indítsa a melegítést víz nélkül.**
A víz nélküli melegítés károsíthatja a készüléket.

• A folyamatos melegítés a készülék túlmelegedéséhez és a hővédelem bekapcsolásához vezethet. Ilyenkor várjon 10 percet, amíg a készülék lehűl, mielőtt újra használná.

• Ne hagyja felügyelet nélkül a töltődő kávéfőzőt, különösen autós töltő használatakor. Így elkerülheti a töltés közbeni esetleges rendellenességek kockázatát.

• A kávéfőzés közbeni teljes tömítettség érdekében győződjön meg róla, hogy a kapszulatartó szorosan fel van csavarva a készülékre.

• Forró kávé fogyasztásakor legyen óvatos, nehogy megégesse magát.

• Ne tegye a kávéfőzőt mosogatógépbe, sütőbe, mikrohullámú sütőbe vagy más fűtőberendezésbe.

• A tartályba vízen kívül más folyadékot ne töltsön.

• A tartályba töltött víz nem haladhatja meg a maximális szintet.

• A forrázás elkerülése érdekében melegítés közben ne nyissa ki a víztartály fedelét.

• Extrakció után óvatosan vegye ki a kapszulát, mert forró lehet.

• Minden használat után törölje át a készülék felületét száraz ruhával.

• Ne használjon a gyártó által nem ajánlott alkatrészt vagy tartozékot, mert az károsodást okozhat.

• Meghibásodás esetén ne használja tovább a kávéfőzőt.

# LED JELZŐFÉNYEK

**A készülék bekapcsolása**
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot 3 másodpercig. A készülék hangjelzéssel bekapcsol, és minden jelzőfény világít.

**Működés közben**
A jelzőfények fentről lefelé egymás után gyulladnak fel.

**A készülék kikapcsolása**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot 3 másodpercig. A készülék hangjelzéssel kikapcsol, és minden jelzőfény kialszik.

# A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

**Akkumulátor töltöttsége**

A töltéshez a csomagban található kábelt használja.

Nyomja meg egyszer a Start gombot – a jelzőfények mutatják az aktuális töltöttségi szintet.

**100%** Teljesen feltöltött akkumulátornál (100%) mind a 4 jelzőfény világít.

**75%** 75%-os töltöttségnél a harmadik jelzőfény világít.

**50%** 50%-os töltöttségnél a második jelzőfény világít.

**25%** 25%-os töltöttségnél az alsó jelzőfény folyamatosan világít.

Az alsó jelzőfény folyamatos villogása alacsony töltöttséget jelez, ilyenkor töltse fel a készüléket. Kikapcsoláskor a villogás megszűnik.

# TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**A készülék házát ne merítse vízbe!**
**A készülék házát ne öblítse folyó víz alatt!**
A többi levehető alkatrész vízzel mosható.

**A kávéfőző első használata előtt mossa ki a víztartály belsejét.**
Mosás után ne tegyen be kapszulát vagy őrölt kávét. A készülék belsejének tisztításához végezzen el egy extrakciós ciklust csak vízzel.

Minden használat után tisztítsa meg a kávéfőzőt. Elrakás előtt hagyja teljesen megszáradni. Ha hosszabb ideig nem használja, száraz helyen tárolja.

# TERMÉKJELLEMZŐK

**1. Kompakt méret, kis tömeg**

Jelenleg az egyik legkisebb és legkönnyebb nyomásos kávéfőző a piacon, így teljesen hordozható.

**2. Átgondolt kialakítás**

• Optimalizált akkumulátor-elrendezés a hely maximális kihasználásáért.

• A termék kétrétegű szigeteléssel rendelkezik, víztartálya élelmiszerrel érintkezésre alkalmas anyagból készült.

**3. Precíz extrakció**

Megfelel az ECBC szabványainak – a hőmérséklet, a nyomás és az átfolyás pontos szabályozása lágy, gazdag crema-jú kávét eredményez. A főzési idő is szigorúan szabályozott, ami egyenletes extrakciót, a víz optimális átjutását az őrölt kávén, valamint ideális színt és aromát biztosít.

HU

### 4. Egygombos kezelés

A beépített lítium akkumulátor egyetlen gombnyomással teszi lehetővé a kávéfőzést. Nincs szükség a hagyományos hordozható kávéfőzőknél megszokott időigényes kézi pumpálásra, így könnyen készíthet minőségi kávét.

### 5. Kettős felhasználás

A kávéfőző kapszulával és őrölt kávéval is használható. Egy készülék, kétféle főzési mód – válassza azt, amelyikre szüksége van.

### 6. Két extrakciós mód

A. Közvetlen extrakció: Öntsön be forró, felforralt vizet a gyors kávékészítéshez.

B. Melegítéses mód: A beépített MCH kerámia fűtőlap a kávéfőzés előtt felmelegíti a tartályba töltött ivóvizet.

### 7. Kávé bármikor

Üzleti úton, kiránduláson, utazás vagy séta közben
– ezzel a kávéfőzővel mindig készíthet kávét, amikor csak kell.

# A TERMÉK FELÉPÍTÉSE

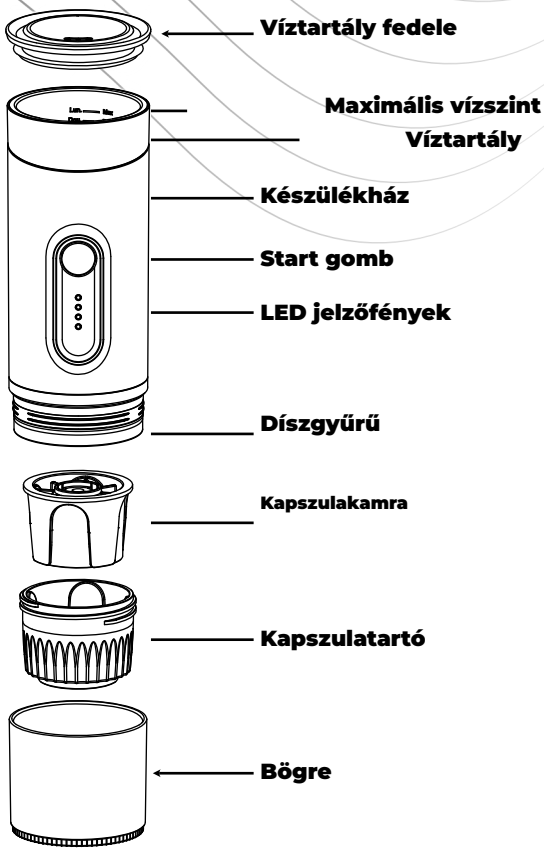


| Kapszulás kávé tartozékai | Őrölt kávé tartozékai |
|---|---|
| 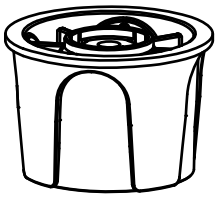 Kapszulakamra | 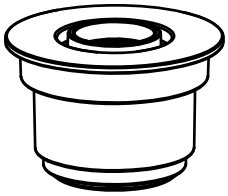 Őrölt kávé tartó |
| Kompatibilis a Nespresso® és az azonos specifikációjú más márkájú kapszulákkal |  adagolókanál |

**Figyelem:**
Kávéfőzéskor ügyeljen a megfelelő tartozékok használatára.


A Nespresso® a Société des Produits Nestlé S.A. védjegye.

# MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **BEMENETI FESZÜLTSÉG** | DC 5 V |
| **FŰTŐTELJESÍTMÉNY** | 140 W |
| **TÖLTŐPORT** | **Type-C** |
| **TÖLTÉS MÓDJA** | **Type-C kábel** |
| **NYOMÁS** | 15 bar |
| **NETTÓ TÖMEG** | 700 g |
| **VÍZTARTÁLY ŰRTARTALMA** | **Max. 90 ml** |
| **VÍZTARTÁLY ANYAGA** | **Élelmiszeripari rozsdamentes acél** |
| **MELEGÍTÉS FUNKCIÓ** | **Igen** |

| | |
|---|---|
| **BEÉPÍTETT AKKU KAPACITÁSA** | |
| **3 × 2600 mAh cella** | |
| **KÁVÉK SZÁMA EGY TÖLTÉSSEL** | |
| **Kb. 400 csésze – forró víz használatával.** | |
| **4–5 csésze – hideg víz melegítésével** | |
| **EXTRAKCIÓS HŐMÉRSÉKLET** | |
| 92 °C | |
| **KOMPATIBILITÁS** | |
| **Nespresso® és azonos specifikációjú más márkájú kapszulák** | |
| **Őrölt kávé** | |

# HU
# KEZELÉS

**Ez a termék kávérajongóknak tervezett hordozható kávéfőző, amellyel kapszulás és őrölt kávét is főzhet. Használat közben kövesse az alábbi utasításokat:**

Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor kellően fel van-e töltve. Ha az alsó jelzőfény folyamatosan villog, azonnal töltse fel a készüléket.

## KAPSZULÁS KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

1

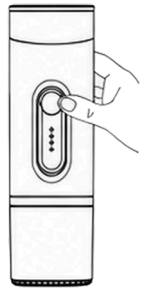

**1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot 3 másodpercig. A készülék hangjelzéssel bekapcsol, és a jelzőfények világítanak.**

2



**2. Vegye le és tisztítsa meg az alsó részeket.**

3

**3. Helyezze a kapszulát a kapszulakamrába, majd tegye a kapszulatartóba.**

4

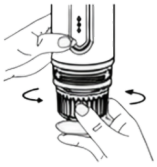

**4. Csavarja fel szorosan a kapszulatartót a készülékházra.**

5

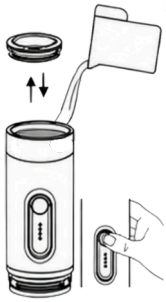

**5. Vegye le a felső fedelet, és töltsön ivóvizet a tartályba. Zárja le a fedelet, és kissé fordítsa el. Hideg víz esetén a melegítés indításához nyomja meg kétszer a Start gombot. Forró víz esetén hagyja ki a melegítést, és indítsa az extrakciót. A készülék hangjelzéssel megkezdi a melegítést, az alsó jelzőfény villogni kezd.**

6



**6. Várjon 3-4 percet. Amikor minden jelzőfény folyamatosan világít, a melegítés hosszú hangjelzéssel befejeződik. A kávé extrakciójához nyomja meg ismét a gombot. Az extrakciót közben a gomb megnyomásával kézzel is leállíthatja.**


A Nespresso® a Société des Produits Nestlé S.A. védjegye.

# ŐRÖLT KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

❶

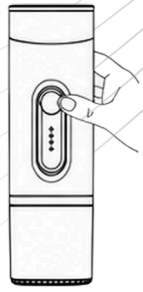

**1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot 3 másodpercig. A készülék hangjelzéssel bekapcsol, és a jelzőfények világítanak.**

❷

**2. Vegye le és tisztítsa meg az alsó részeket.**

❸

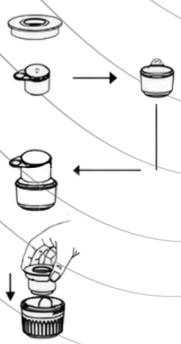

**3. Nyissa ki az őrölt kávé tartó fedelét.**
**- Töltse be az őrölt kávét.**
**- Tömörítse a kávét az adagolókanállal.**
**- Helyezze az őrölt kávé tartót a kapszulatartóba.**

❹

**4. Csavarja fel szorosan a kapszulatartót a készülékházra.**

❺

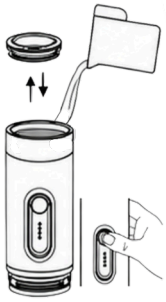

**5. Vegye le a felső fedelet, és töltsön ivóvizet a tartályba. Zárja le a fedelet, és kissé fordítsa el. Hideg víz esetén a melegítés indításához nyomja meg kétszer a Start gombot. Forró víz esetén hagyja ki a melegítést, és indítsa az extrakciót. A készülék hangjelzéssel megkezdi a melegítést, az alsó jelzőfény villogni kezd.**

❻

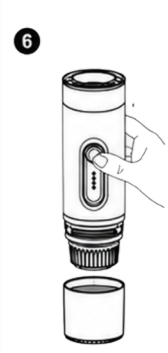

**6. Várjon 3-4 percet. Amikor minden jelzőfény folyamatosan világít, a melegítés hosszú hangjelzéssel befejeződik. A kávé extrakciójához nyomja meg ismét a gombot. Az extrakciót közben a gomb megnyomásával kézzel is leállíthatja.**

# ⚠ Két melegítési ciklus között tartson legalább 5 perc szünetet.

**Ha van forrásban lévő víz, javasolt azt közvetlenül beönteni a kávéfőzéshez – így időt és akkumulátor-energiát takarít meg.**

# ⚠ Figyelem: Szárazon működés elleni védelem

**1. NE kapcsolja be a melegítést, ha nincs víz a tartályban. A száraz melegítés csökkenti a fűtőelem élettartamát.**

**2. Ha a melegítés víz nélkül kapcsol be, 5 hangjelzés hallható, és a készülék leállítja a melegítést (szárazon működés riasztás).**

**3. Ha a szárazon működés riasztás véletlenül bekapcsol, víz utántöltése és a szokásos kávéfőzés előtt várjon legalább 10 percet, amíg a készülék lehűl.**

**HU**

Az útmutató más nyelveken is elérhető a vogio.pl oldalon.

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL

**Bővebben**

https://vogio.pl/