VOGIO

TOGO K2 PLUS

MACCHINA DA CAFFÈ PORTATILE

MANUALE D'USO

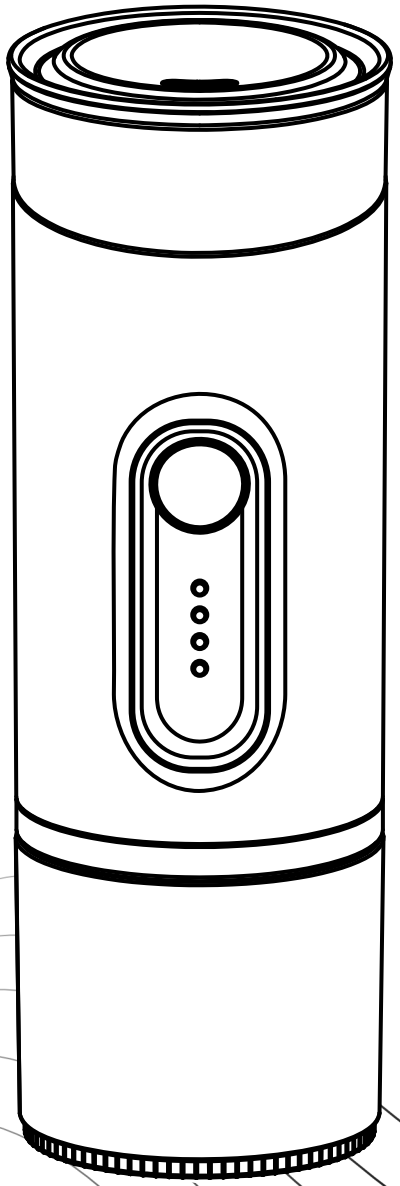

IT

Grazie per aver scelto VOGIO.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il presente manuale.

Scopri di più

https://vogio.pl/

IT

AVVERTENZE

Leggere attentamente le seguenti informazioni prima di usare la macchina, per evitare lesioni o danni all'apparecchio.

• Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale.

• Dopo aver aperto la confezione, verificare che il prodotto sia integro e gli accessori completi.

• Tenere gli imballaggi e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

• Durante la ricarica, tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

• Non usare né conservare il prodotto in luoghi molto caldi o esposti alla luce solare diretta.

• Prima di ogni riscaldamento, verificare che **nel serbatoio ci sia acqua**. **Non riscaldare senza acqua.** Il riscaldamento a secco può danneggiare l'apparecchio.

• Il riscaldamento continuo può surriscaldare l'apparecchio e attivare la protezione termica. In tal caso, attendere 10 minuti che si raffreddi prima di riutilizzarlo.

• Non lasciare la macchina in carica incustodita, soprattutto con un caricabatterie per auto, per evitare rischi legati a eventuali anomalie durante la ricarica.

• Per garantire la tenuta durante l'erogazione, verificare che il contenitore capsule sia ben avvitato all'apparecchio.

• Prestare attenzione quando si beve caffè caldo per evitare ustioni.

• Non mettere la macchina in lavastoviglie, forno, microonde o altri apparecchi riscaldanti.

• Non versare nel serbatoio liquidi diversi dall'acqua.

• L'acqua nel serbatoio non deve superare il livello massimo.

• Non aprire il coperchio del serbatoio durante il riscaldamento per evitare ustioni.

• Prestare attenzione nel rimuovere la capsula dopo l'estrazione, poiché può essere calda.

• Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno asciutto dopo ogni uso.

• Non usare parti o accessori non raccomandati dal produttore, poiché possono causare danni.

• Non continuare a usare la macchina in caso di guasto.

INDICATORI LED

Accensione
Tenere premuto il pulsante Start per 3 secondi.
L'apparecchio si accende con un segnale acustico e tutti gli indicatori si illuminano.

In funzione
Gli indicatori si accendono in sequenza dall'alto in basso.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante Start per 3 secondi.
L'apparecchio si spegne con un segnale acustico e tutti gli indicatori si spengono.

RICARICA

Livello della batteria

Per la ricarica usare il cavo in dotazione.

Premere una volta il pulsante Start: gli indicatori mostrano il livello di carica attuale.

Con batteria completamente carica (100%) sono accesi tutti e 4 gli indicatori.

Con batteria al 75% si accende il terzo indicatore.

Con batteria al 50% si accende il secondo indicatore.

Con batteria al 25% l'indicatore inferiore resta acceso fisso.

Il lampeggio continuo dell'indicatore inferiore segnala batteria scarica da ricaricare. Spegnendo l'apparecchio il lampeggio si interrompe.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non immergere il corpo dell'apparecchio in acqua!
Non sciacquarlo sotto l'acqua corrente!
Le altre parti rimovibili possono essere lavate con acqua.

Prima del primo utilizzo, lavare l'interno del serbatoio dell'acqua.
Dopo il lavaggio non inserire capsule né caffè macinato. Eseguire un primo ciclo di estrazione con sola acqua per pulire l'interno.

Pulire la macchina dopo ogni uso. Prima di riporla, lasciarla asciugare completamente. Se non si usa il prodotto a lungo, conservarlo in un luogo asciutto.

CARATTERISTICHE

1. Dimensioni compatte e peso ridotto

È oggi una delle macchine a pressione più piccole e leggere sul mercato, quindi completamente portatile.

2. Design studiato

• Disposizione ottimizzata della batteria per sfruttare al massimo lo spazio.

• Il prodotto ha un doppio isolamento e il serbatoio è realizzato in materiali idonei al contatto con alimenti.

3. Estrazione precisa

Conforme agli standard ECBC: il controllo rigoroso di temperatura, pressione e flusso offre una tazza di caffè morbido con crema ricca. Anche il tempo di erogazione è controllato con precisione, per un'estrazione uniforme, una penetrazione ottimale dell'acqua nel caffè macinato e colore e aroma ideali.

4. Funzionamento a un pulsante

La batteria al litio integrata consente di preparare il caffè con un solo pulsante. Elimina il faticoso pompaggio manuale delle tradizionali macchine portatili e rende semplice preparare un caffè di qualità.

5. Doppio utilizzo

Questa macchina funziona con capsule e caffè macinato. Un apparecchio, due modi di preparazione: scegliere quello desiderato.

6. Due modi di estrazione

A. Estrazione diretta: versare acqua calda bollita per preparare rapidamente il caffè.

B. Modalità con riscaldamento: la piastra riscaldante in ceramica MCH integrata scalda l'acqua potabile nel serbatoio prima dell'erogazione.

7. Caffè in ogni momento

In viaggio di lavoro, in gita, in auto o a passeggio – questa macchina prepara il caffè ogni volta che serve.

SCHEMA DEL PRODOTTO

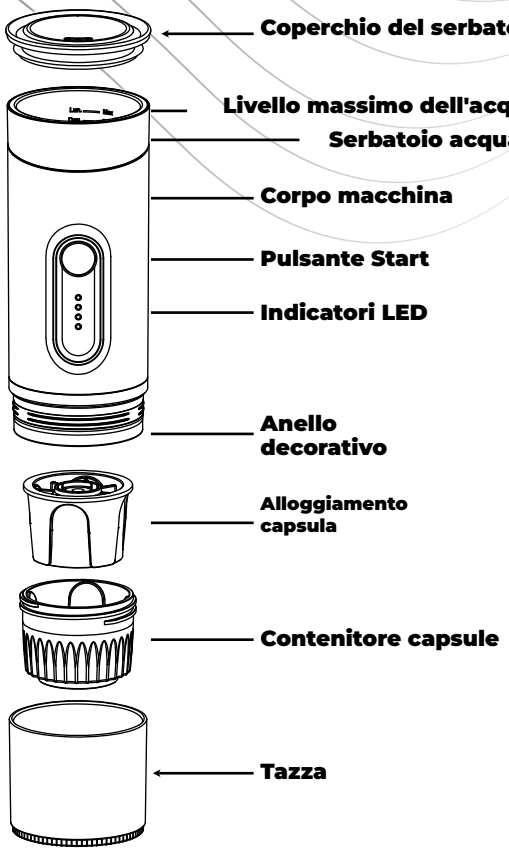

Accessori per capsule	Accessori per caffè macinato
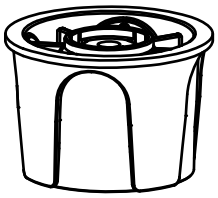 Alloggiamento capsula Compatibile con capsule Nespresso® e di altre marche con le stesse specifiche	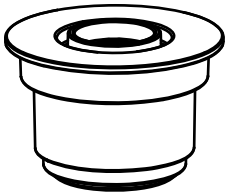 Contenitore caffè macinato  misurino

Attenzione:
Durante la preparazione, assicurarsi di usare gli accessori corretti.

Nespresso® è un marchio di Société des Produits Nestlé S.A.

DATI TECNICI

TENSIONE IN INGRESSO	DC 5 V
POTENZA TERMICA	140 W
PORTA RICARICA	**Type-C**
TIPO DI RICARICA	**Cavo Type-C**
PRESSIONE	15 bar
PESO NETTO	700 g
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	**Max 90 ml**
MATERIALE SERBATOIO ACQUA	**Acciaio inox idoneo al contatto con alimenti**
RISCALDAMENTO	**Sì**

CAPACITÀ BATTERIA INTEGRATA	**3 celle da 2600 mAh**
CAFFÈ PER RICARICA	**Circa 400 tazze – con acqua calda.** **4–5 tazze – riscaldando acqua fredda**
TEMPERATURA DI ESTRAZIONE	92 °C
COMPATIBILITÀ	**Capsule Nespresso® e altre marche con le stesse specifiche** **Caffè macinato**

IT

UTILIZZO

Questo prodotto è una macchina da caffè portatile pensata per gli amanti del caffè, che consente di preparare caffè in capsule e macinato. Durante l'uso, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Prima dell'uso, verificare che la batteria sia sufficientemente carica. Se l'indicatore inferiore lampeggia di continuo, ricaricare subito l'apparecchio.

ESTRAZIONE CON CAPSULE

1

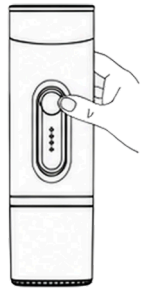

1. Tenere premuto il pulsante Start per 3 secondi. L'apparecchio si accende con un segnale acustico e gli indicatori si illuminano.

2



2. Rimuovere le parti inferiori e pulirle.

3

3. Inserire la capsula nell'alloggiamento, quindi inserirlo nel contenitore capsule.

4

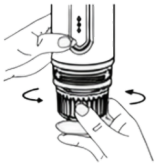

4. Avvitare saldamente il contenitore capsule al corpo dell'apparecchio.

5

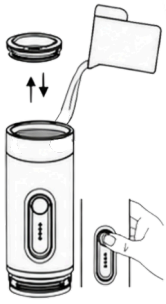

5. Rimuovere il coperchio superiore e versare acqua potabile nel serbatoio. Chiudere il coperchio e ruotarlo leggermente. Con acqua fredda, premere due volte il pulsante Start per avviare il riscaldamento. Con acqua calda, saltare il riscaldamento e avviare l'estrazione. L'apparecchio inizia a riscaldare con un segnale acustico e l'indicatore inferiore lampeggia.

6



6. Attendere 3-4 minuti. Quando tutti gli indicatori restano accesi fissi, il riscaldamento termina con un segnale acustico lungo. Premere di nuovo il pulsante per avviare l'estrazione. È possibile interromperla premendo il pulsante durante l'erogazione.

Nespresso® è un marchio di Société des Produits Nestlé S.A.

ESTRAZIONE CAFFÈ MACINATO

❶

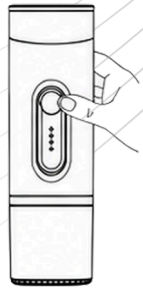

1. Tenere premuto il pulsante Start per 3 secondi. L'apparecchio si accende con un segnale acustico e gli indicatori si illuminano.

❷

2. Rimuovere le parti inferiori e pulirle.

❸

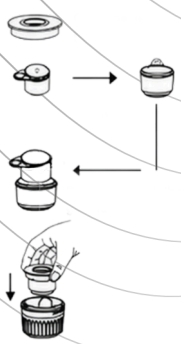

3. Aprire il coperchio del contenitore caffè macinato.
- Versare il caffè macinato.
- Pressarlo con il misurino.
- Inserire il contenitore caffè macinato nel contenitore capsule.

❹

4. Avvitare saldamente il contenitore capsule al corpo dell'apparecchio.

❺

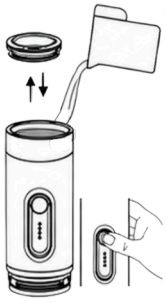

5. Rimuovere il coperchio superiore e versare acqua potabile nel serbatoio. Chiudere il coperchio e ruotarlo leggermente. Con acqua fredda, premere due volte il pulsante Start per avviare il riscaldamento. Con acqua calda, saltare il riscaldamento e avviare l'estrazione. L'apparecchio inizia a riscaldare con un segnale acustico e l'indicatore inferiore lampeggia.

❻

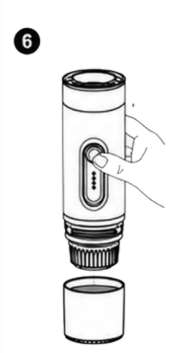

6. Attendere 3-4 minuti. Quando tutti gli indicatori restano accesi fissi, il riscaldamento termina con un segnale acustico lungo. Premere di nuovo il pulsante per avviare l'estrazione. È possibile interromperla premendo il pulsante durante l'erogazione.

⚠ Tra un ciclo di riscaldamento e il successivo devono trascorrere almeno 5 minuti.

Se si dispone di acqua bollente, si consiglia di versarla direttamente per preparare il caffè, risparmiando tempo e batteria.

⚠ Avvertenza: Protezione contro il funzionamento a secco

1. NON attivare il riscaldamento senza acqua nel serbatoio. Il riscaldamento a secco riduce la durata dell'elemento riscaldante.

2. Se il riscaldamento viene attivato senza acqua nel serbatoio, si sentono 5 segnali acustici e l'apparecchio interrompe il riscaldamento (allarme funzionamento a secco).

3. Se l'allarme di funzionamento a secco si attiva per errore, attendere almeno 10 minuti che l'apparecchio si raffreddi prima di aggiungere acqua e preparare il caffè normalmente.

IT

Questo manuale è disponibile anche in altre lingue su vogio.pl.

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL

Scopri di più

https://vogio.pl/