VOGIO

TOGO K2 PLUS

PRENOSNÝ KÁVOVAR

NÁVOD NA POUŽITIE

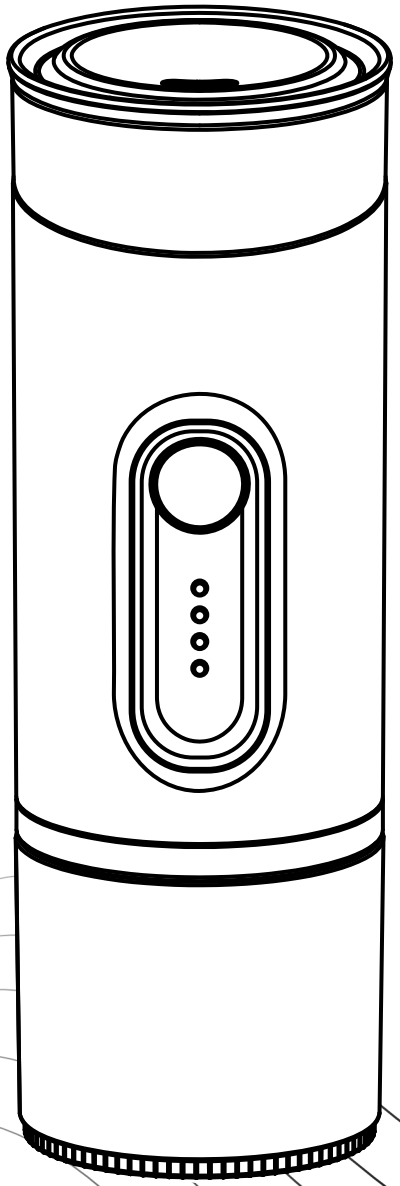

SK

Ďakujeme za zakúpenie výrobku VOGIO.

Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod.

Viac informácií

https://vogio.pl/

SK

UPOZORNENIA

Pred použitím kávovaru si pozorne prečítajte nasledujúce informácie, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

• Tento výrobok je určený iba na osobné použitie.

• Po otvorení balenia skontrolujte, či výrobok nie je poškodený a či je príslušenstvo kompletné.

• Obalové materiály a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

• Počas nabíjania uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.

• Nepoužívajte ani neskladujte výrobok na miestach s vysokou teplotou alebo na priamom slnku.

• Pred každým ohrevom sa uistite, že je v **nádržke voda**. **Nespúšťajte ohrev bez vody.** Ohrev bez vody môže zariadenie poškodiť.

• Nepretržitý ohrev môže viesť k prehriatiu zariadenia a aktivácii tepelnej ochrany. V takom prípade nechajte zariadenie 10 minút vychladnúť, kým ho znova použijete.

• Nenechávajte nabíjajúci sa kávovar bez dozoru, najmä pri použití autonabíjačky. Predídete tak rizikám spojeným s prípadnými poruchami pri nabíjaní.

• Na zabezpečenie dokonalej tesnosti pri príprave kávy sa uistite, že je zásobník na kapsuly pevne priskrutkovaný k zariadeniu.

• Pri pití horúcej kávy buďte opatrní, aby ste sa neobarili.

• Nevkladajte kávovar do umývačky riadu, rúry, mikrovlnnej rúry ani iného ohrievacieho zariadenia.

• Do nádržky nelejte žiadnu inú tekutinu ako vodu.

• Množstvo vody v nádržke nesmie prekročiť maximálnu hladinu.

• Počas ohrevu neotvárajte veko nádržky na vodu, aby ste sa neobarili.

• Pri vyberaní kapsuly po extrakcii buďte opatrní, môže byť horúca.

• Po každom použití utrite povrch zariadenia suchou handričkou.

• Nepoužívajte diely ani príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča, mohlo by dôjsť k poškodeniu.

• Ak dôjde k poruche kávovaru, prestaňte ho používať.

LED INDIKÁTORY

Zapnutie zariadenia
Stlačte a podržte tlačidlo Start na 3 sekundy. Zariadenie sa zapne so zvukovým signálom a rozsvietia sa všetky indikátory.

Počas prevádzky
Indikátory sa postupne rozsvecujú zhora nadol.

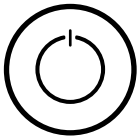

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo Start na 3 sekundy. Zariadenie sa vypne so zvukovým signálom a všetky indikátory zhasnú.

NABÍJANIE ZARIADENIA

Stav nabitia batérie

Na nabíjanie používajte kábel dodaný v balení.

Stlačte raz tlačidlo Start – indikátory ukážu aktuálny stav nabitia kávovaru.

Pri plnom nabití batérie (100 %) svietia všetky 4 indikátory.

Pri nabití batérie na 75 % svieti tretí indikátor.

Pri nabití batérie na 50 % svieti druhý indikátor.

Pri nabití batérie na 25 % svieti spodný indikátor nepretržite.

Nepretržité blikanie spodného indikátora signalizuje nízky stav batérie a potrebu nabitia. Vypnutím zariadenia blikanie prestane.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Telo zariadenia neponárajte do vody!
Telo zariadenia neoplachujte pod tečúcou vodou!
Ostatné odnímateľné diely možno umývať pod vodou.

Pred prvým použitím kávovaru najprv umyte vnútro nádržky na vodu.
Po umytí nevkladajte kapsulu ani mletú kávu.
Vykonajte prvý cyklus extrakcie iba s vodou, aby ste vyčistili vnútro zariadenia.

Kávovar vyčistite po každom použití. Pred uložením nechajte zariadenie úplne vyschnúť. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste.

VLASTNOSTI

1. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť

Ide o jeden z najmenších a najľahších tlakových kávovarov na trhu, vďaka čomu je plne prenosný.

2. Premyslená konštrukcia

• Optimalizované usporiadanie batérie na maximálne využitie priestoru.

• Výrobok má dvojvrstvovú izoláciu a nádržka na vodu je z materiálov vhodných na styk s potravinami.

3. Presná extrakcia

Spĺňa štandardy asociácie ECBC – presná kontrola teploty, tlaku a prietoku zaistí šálku jemnej kávy s bohatou cremou. Prísne kontrolovaný je aj čas prípravy, čo zaisťuje rovnomernú extrakciu, optimálny prechod vody mletou kávou a ideálnu farbu i vôňu nápoja.

SK

4. Ovládanie jedným tlačidlom

Zabudovaná lítiová batéria umožňuje prípravu kávy jedným tlačidlom. Odpadá zdĺhavé ručné pumpovanie známe z tradičných prenosných kávovarov a šálku kvalitnej kávy pripravíte ľahko.

5. Dvojaké použitie

Tento kávovar možno používať s kapsulami aj mletou kávou. Jedno zariadenie, dva spôsoby prípravy – vyberte si ten, ktorý potrebujete.

6. Dva režimy extrakcie

A. Režim priamej extrakcie: Nalejte horúcu prevarenú vodu a rýchlo pripravte kávu.

B. Režim s ohrevom: Zabudovaná keramická vyhrievacia doska MCH ohreje pitnú vodu v nádržke pred začatím prípravy kávy.

7. Vychutnajte si kávu kedykoľvek

Na služobnej ceste, na výlete, na cestách či na prechádzke
– tento kávovar vám pripraví kávu vždy, keď ju potrebujete.

SCHÉMA VÝROBKU

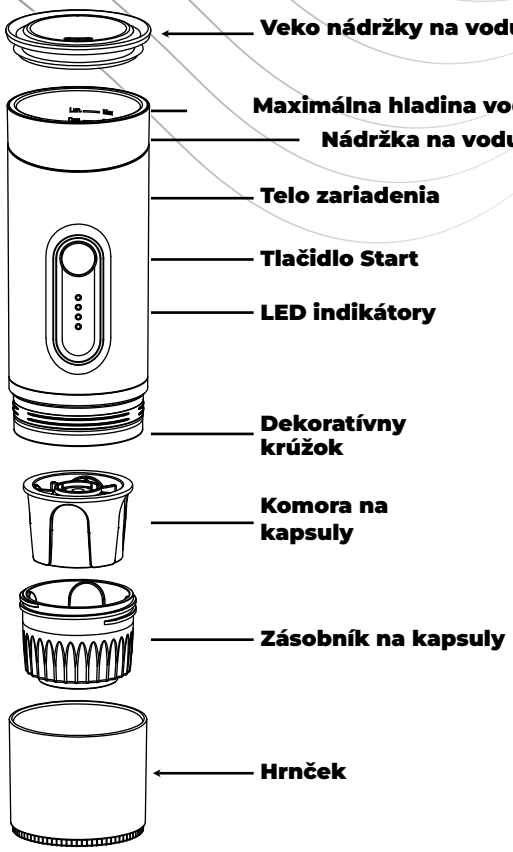

Príslušenstvo na kávu v kapsulách	Príslušenstvo na mletú kávu
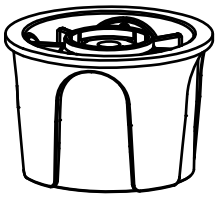 Komora na kapsuly Kompatibilné s kapsulami Nespresso® a iných značiek s rovnakými parametrami	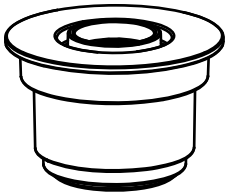 Zásobník na mletú kávu  odmerka na kávu

Upozornenie:
Pri príprave kávy dbajte na použitie správneho príslušenstva.

Nespresso® je ochranná známka spoločnosti Société des Produits Nestlé S.A.

TECHNICKÉ PARAMETRE

VSTUPNÉ NAPÄTIE	DC 5 V
VÝKON OHREVU	140 W
NABÍJACÍ PORT	**Type-C**
SPÔSOB NABÍJANIA	**Kábel Type-C**
TLAK	15 bar
ČISTÁ HMOTNOSŤ VÝROBKU	700 g
OBJEM NÁDRŽKY NA VODU	**Max. 90 ml**
MATERIÁL NÁDRŽKY NA VODU	**Nehrdzavejúca oceľ vhodná na styk s potravinami**
FUNKCIA OHREVU	**Áno**

KAPACITA ZABUDOVANEJ BATÉRIE	**3 články po 2600 mAh**
POČET KÁV NA JEDNO NABITIE	**Približne 400 šálok – s horúcou vodou.** **4–5 šálok – s ohrevom studenej vody**
TEPLOTA EXTRAKCIE	92 °C
KOMPATIBILITA	**Kapsuly Nespresso® a iné značky s rovnakými parametrami** **Mletá káva**

SK

OBSLUHA

Tento výrobok je prenosný kávovar pre milovníkov kávy, ktorý umožňuje prípravu kávy z kapsúl aj z mletej kávy. Pri používaní postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Pred použitím skontrolujte, či je batéria kávovaru dostatočne nabitá. Ak spodný indikátor stále bliká, zariadenie ihneď nabite.

EXTRAKCIA KÁVY Z KAPSÚL

1

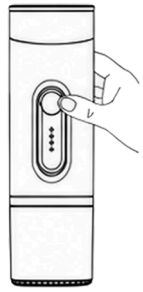

1. Stlačte a podržte tlačidlo Start na 3 sekundy. Zariadenie sa zapne so zvukovým signálom a rozsvietia sa indikátory.

2



2. Odoberte spodné časti a vyčistite ich.

3

3. Vložte kapsulu do komory na kapsuly a potom ju vložte do zásobníka na kapsuly.

4

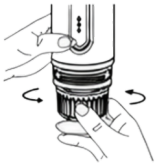

4. Pevne priskrutkujte zásobník na kapsuly k telu zariadenia.

5

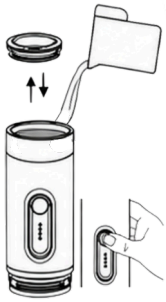

5. Odoberte horné veko a nalejte do nádržky pitnú vodu. Zatvorte veko a mierne ním pootočte. Pri použití studenej vody stlačte dvakrát tlačidlo Start na spustenie ohrevu. Pri použití horúcej vody ohrev vynechajte a spustite extrakciu. Zariadenie začne ohrev so zvukovým signálom a spodný indikátor začne blikať.

6



6. Počkajte 3-4 minúty. Keď všetky indikátory svietia nepretržite, ohrev sa skončí dlhým zvukovým signálom. Stlačte tlačidlo znova na začatie extrakcie kávy. Extrakciu môžete ručne zastaviť stlačením tlačidla počas jej priebehu.

Nespresso® je ochranná známka spoločnosti Société des Produits Nestlé S.A.

EXTRAKCIA MLETEJ KÁVY

1

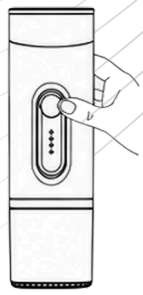

1. Stlačte a podržte tlačidlo Start na 3 sekundy. Zariadenie sa zapne so zvukovým signálom a rozsvietia sa indikátory.

2

2. Odoberte spodné časti a vyčistite ich.

3

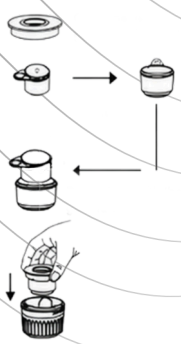

3. Otvorte viečko zásobníka na mletú kávu.
- Nasypte mletú kávu.
- Utlačte kávu odmerkou.
- Vložte zásobník na mletú kávu do zásobníka na kapsuly.

4

4. Pevne priskrutkujte zásobník na kapsuly k telu zariadenia.

5

5. Odoberte horné veko a nalejte do nádržky pitnú vodu. Zatvorte veko a mierne ním pootočte. Pri použití studenej vody stlačte dvakrát tlačidlo Start na spustenie ohrevu. Pri použití horúcej vody ohrev vynechajte a spustite extrakciu. Zariadenie začne ohrev so zvukovým signálom a spodný indikátor začne blikať.

6

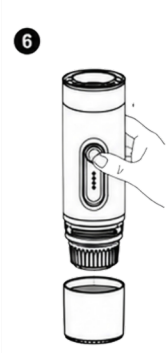

6. Počkajte 3-4 minúty. Keď všetky indikátory svietia nepretržite, ohrev sa skončí dlhým zvukovým signálom. Stlačte tlačidlo znova na začatie extrakcie kávy. Extrakciu môžete ručne zastaviť stlačením tlačidla počas jej priebehu.

⚠ Prestávka medzi jednotlivými cyklami ohrevu by mala byť aspoň 5 minút.

Ak máte k dispozícii vriacu vodu, odporúčame ju naliať priamo a pripraviť kávu, čím ušetríte čas aj energiu batérie.

⚠ Upozornenie: Ochrana proti chodu nasucho

1. NEZAPÍNAJTE funkciu ohrevu, ak v nádržke nie je voda. Ohrev nasucho skracuje životnosť vyhrievacieho prvku.

2. Ak sa režim ohrevu zapne bez vody v nádržke, zaznie 5 zvukových signálov a zariadenie ohrev preruší (alarm chodu nasucho).

3. Ak sa alarm chodu nasucho omylom spustí, nechajte zariadenie aspoň 10 minút vychladnúť, kým dolejete vodu a pripravíte kávu obvyklým spôsobom.

SK

Návod je k dispozícii aj v ďalších jazykoch na vogio.pl.

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL

Viac informácií

https://vogio.pl/