VOGIO

TOGO K2 PLUS

ПОРТАТИВНА КАВОВАРКА

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

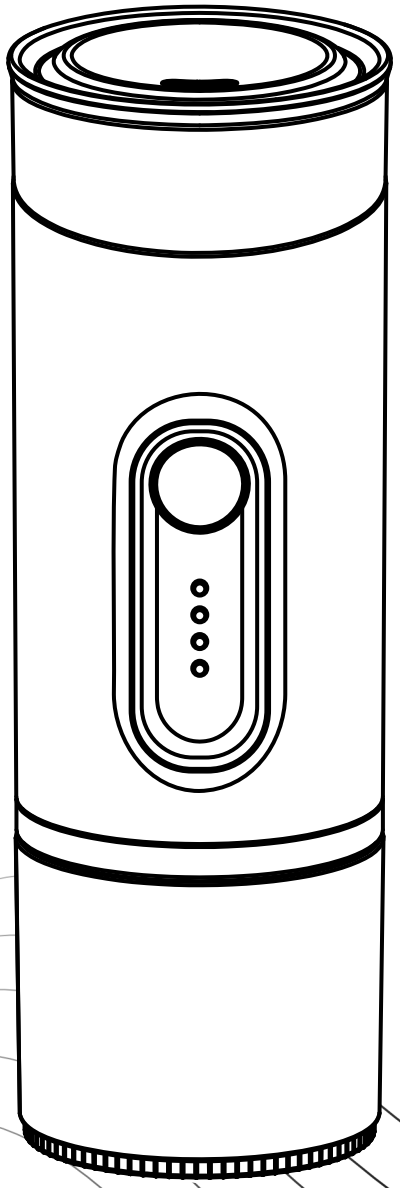

UA

Дякуємо за покупку продукту VOGIO.

Перед початком користування пристроєм ознайомтеся з цією інструкцією.

Детальніше

https://vogio.pl/

UA

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Уважно прочитайте наведену нижче інформацію перед використанням кавоварки, щоб уникнути травм або пошкодження пристрою.

• Цей продукт призначений виключно для особистого використання.

• Відкривши упаковку, переконайтеся, що продукт не пошкоджений, а всі аксесуари в комплекті.

• Зберігайте елементи упаковки та аксесуари в недоступному для дітей місці.

• Під час заряджання зберігайте продукт у недоступному для дітей місці.

• Не використовуйте і не зберігайте продукт у місцях з високою температурою чи під прямими сонячними променями.

• Перед кожним нагріванням переконайтеся, що **в резервуарі є вода**. **Не вмикайте нагрівання без води.**
Нагрівання без води може пошкодити пристрій.

• Безперервне нагрівання може призвести до перегріву пристрою та спрацювання термозахисту. У такому разі зачекайте 10 хвилин, доки пристрій охолоне, перш ніж використовувати його знову.

• Не залишайте кавоварку під час заряджання без нагляду, особливо з автомобільним зарядним пристроєм. Це допоможе уникнути ризиків через можливі збої під час заряджання.

• Для повної герметичності під час заварювання переконайтеся, що контейнер для капсул щільно прикручений до пристрою.

• Будьте обережні, п'ючи гарячу каву, щоб уникнути опіків.

• Не кладіть кавоварку в посудомийну машину, духовку, мікрохвильовку чи інший нагрівальний прилад.

• Не наливайте в резервуар жодної рідини, крім води.

• Кількість води в резервуарі не повинна перевищувати максимальний рівень.

• Не відкривайте кришку резервуара для води під час нагрівання, щоб уникнути опіків.

• Обережно виймайте капсулу після екстракції, оскільки вона може бути гарячою.

• Після кожного використання протирайте поверхню пристрою сухою серветкою.

• Не використовуйте деталі чи аксесуари, не рекомендовані виробником, оскільки це може спричинити пошкодження.

• Не продовжуйте користуватися кавоваркою в разі її несправності.

LED-ІНДИКАТОРИ

Увімкнення пристрою
Натисніть і утримуйте кнопку Start 3 секунди. Пристрій увімкнеться зі звуковим сигналом, і засвітяться всі індикатори.

Під час роботи
Індикатори вмикаються послідовно згори донизу.

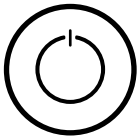

Вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку Start 3 секунди. Пристрій вимкнеться зі звуковим сигналом, і всі індикатори згаснуть.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

Рівень заряду батареї

Для заряджання використовуйте кабель із комплекту.

Натисніть кнопку Start один раз — індикатори покажуть поточний рівень заряду.

●●●● 100%	Коли батарея повністю заряджена (100%), світяться всі 4 індикатори.
●●●○ 75%	Коли батарея заряджена на 75%, світиться третій індикатор.
●●○○ 50%	Коли батарея заряджена на 50%, світиться другий індикатор.
●○○○ 25%	Коли батарея заряджена на 25%, нижній індикатор світиться постійно.

Безперервне блимання нижнього індикатора означає низький заряд і потребу в заряджанні. Вимкнення пристрою зупинить блимання.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Не занурюйте корпус пристрою у воду!
Не мийте корпус під проточною водою!
Інші знімні деталі можна мити водою.

Перед першим використанням промийте резервуар для води.
Після миття не вкладайте капсулу чи мелену каву. Виконайте перший цикл екстракції лише з водою, щоб очистити пристрій усередині.

Очищуйте кавоварку після кожного використання. Перед зберіганням дайте пристрою повністю висохнути. Якщо не плануєте користуватися ним тривалий час, зберігайте його в сухому місці.

ОСОБЛИВОСТІ

1. Компактний розмір і мала вага

Це одна з найменших і найлегших еспресо-машин на ринку, що робить її повністю портативною.

2. Продумана конструкція

• Оптимізоване розміщення батареї для максимального використання простору.

• Продукт має двошарову ізоляцію, а резервуар для води виготовлено з харчових матеріалів.

3. Точна екстракція

Відповідність стандартам ECBC – суворий контроль температури, тиску й потоку дає чашку м'якої кави з густою кремою. Час заварювання також ретельно контролюється, що забезпечує рівномірну екстракцію, оптимальне проходження води крізь мелену каву та ідеальний колір і аромат напою.

UA

4. Керування однією кнопкою

Вбудована літієва батарея дає змогу готувати каву однією кнопкою. Це усуває виснажливе ручне накачування, як у традиційних портативних кавоварках, і дозволяє легко приготувати чашку якісної кави.

5. Подвійне застосування

Цю кавоварку можна використовувати з капсулами та меленою кавою. Один пристрій, два способи заварювання — оберіть потрібний.

6. Два режими екстракції

А. Режим прямої екстракції: налийте гарячу кип'ячену воду, щоб швидко приготувати каву.

В. Режим з нагріванням: вбудована керамічна нагрівальна пластина MCH нагріває питну воду в резервуарі перед заварюванням кави.

7. Насолоджуйтеся кавою будь-коли

У відрядженні, на екскурсії, в дорозі чи на прогулянці
– ця кавоварка приготує каву щоразу, коли вона потрібна.

СХЕМА БУДОВИ ПРОДУКТУ

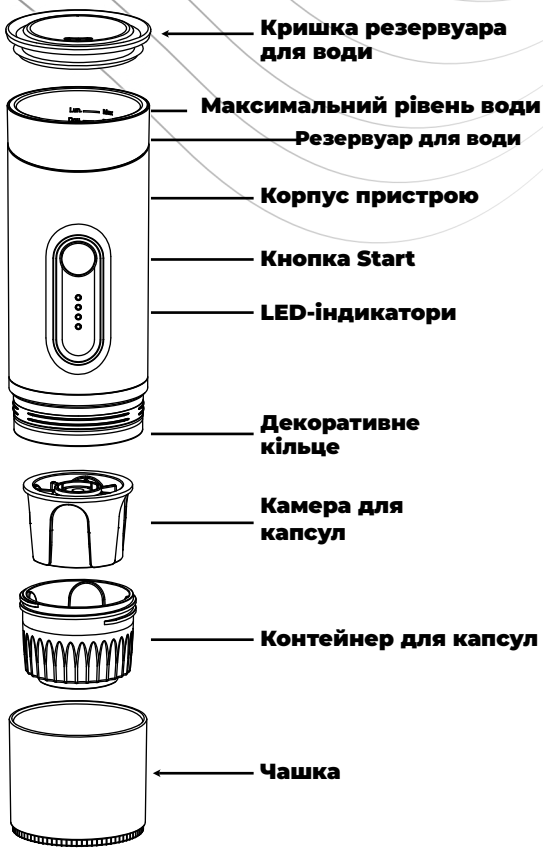

Аксесуари для капсульної кави	Аксесуари для меленої кави
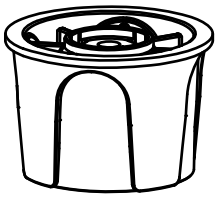 Камера для капсул Сумісна з капсулами Nespresso® та інших брендів з такими ж характеристиками	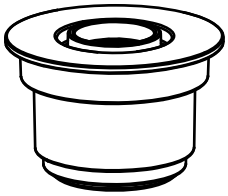 Контейнер для меленої кави  мірна ложка

Увага:
Під час заварювання кави переконайтеся, що використовуєте відповідні аксесуари.

Nespresso® є торговою маркою Société des Produits Nestlé S.A.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХІДНА НАПРУГА	DC 5 V
ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВУ	140 W
ПОРТ ЗАРЯДЖАННЯ	**Type-C**
СПОСІБ ЗАРЯДЖАННЯ	**Кабель Type-C**
ТИСК	15 bar
ВАГА НЕТТО	700 g
ОБ'ЄМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ	**Макс. 90 мл**
МАТЕРІАЛ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ	**Харчова нержавіюча сталь**
ФУНКЦІЯ НАГРІВАННЯ	**Так**

ЄМНІСТЬ ВБУДОВАНОЇ БАТАРЕЇ	**3 елементи по 2600 mAh**
КІЛЬКІСТЬ КАВИ НА ОДНОМУ ЗАРЯДІ	**Близько 400 чашок – з гарячою водою.** **4–5 чашок – з нагріванням холодної води**
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСТРАКЦІЇ	92 °C
СУМІСНІСТЬ	**Капсули Nespresso® та інші бренди з такою ж специфікацією** **Мелена кава**

UA

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Цей продукт – портативна кавоварка для поціновувачів кави, що дає змогу заварювати як капсульну, так і мелену каву. Під час використання дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

Перед використанням перевірте, чи достатньо заряджена батарея. Якщо нижній індикатор постійно блимає, негайно зарядіть пристрій.

ЕКСТРАКЦІЯ КАВИ З КАПСУЛ

1

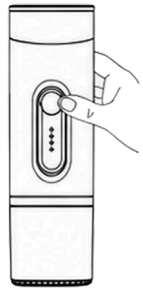

1. Натисніть і утримуйте кнопку Start 3 секунди. Пристрій увімкнеться зі звуковим сигналом, і засвітяться індикатори.

2



2. Зніміть нижні елементи та очистьте їх.

3

3. Покладіть капсулу в камеру для капсул, а потім вставте її в контейнер для капсул.

4

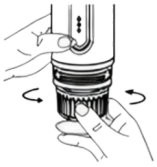

4. Щільно прикрутіть контейнер для капсул до корпусу пристрою.

5

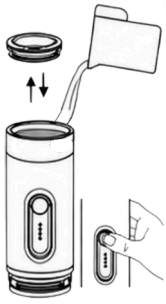

5. Зніміть верхню кришку та налийте питну воду в резервуар. Закрийте кришку й злегка поверніть її. Якщо використовуєте холодну воду, двічі натисніть кнопку Start, щоб увімкнути нагрівання. Якщо використовуєте гарячу воду, пропустіть нагрівання й почніть екстракцію. Пристрій почне нагрівання зі звуковим сигналом, а нижній індикатор почне блимати.

6



6. Зачекайте 3-4 хвилини. Коли всі індикатори світитимуться постійно, нагрівання завершиться довгим звуковим сигналом. Натисніть кнопку ще раз, щоб почати екстракцію кави. Екстракцію можна зупинити вручну, натиснувши кнопку під час її виконання.

Nespresso® є торговою маркою Société des Produits Nestlé S.A.

ЕКСТРАКЦІЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ

1

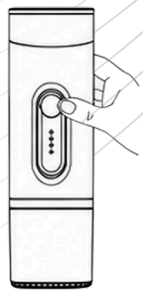

1. Натисніть і утримуйте кнопку Start 3 секунди. Пристрій увімкнеться зі звуковим сигналом, і засвітяться індикатори.

2

2. Зніміть нижні елементи та очистьте їх.

3

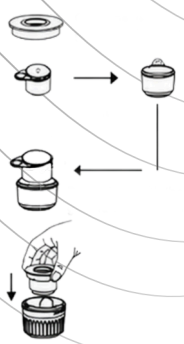

3. Відкрийте кришку контейнера для меленої кави.
- Насипте мелену каву.
- Утрамбуйте каву мірною ложкою.
- Вставте контейнер для меленої кави в контейнер для капсул.

4

4. Щільно прикрутіть контейнер для капсул до корпусу пристрою.

5

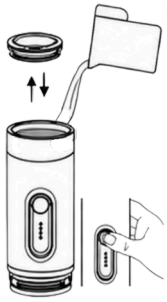

5. Зніміть верхню кришку та налийте питну воду в резервуар. Закрийте кришку й злегка поверніть її. Якщо використовуєте холодну воду, двічі натисніть кнопку Start, щоб увімкнути нагрівання. Якщо використовуєте гарячу воду, пропустіть нагрівання й почніть екстракцію. Пристрій почне нагрівання зі звуковим сигналом, а нижній індикатор почне блимати.

6

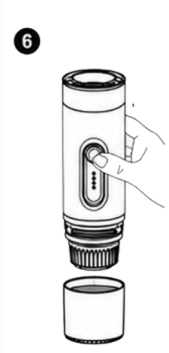

6. Зачекайте 3-4 хвилини. Коли всі індикатори світитимуться постійно, нагрівання завершиться довгим звуковим сигналом. Натисніть кнопку ще раз, щоб почати екстракцію кави. Екстракцію можна зупинити вручну, натиснувши кнопку під час її виконання.

⚠ Перерва між циклами нагрівання має становити щонайменше 5 хвилин.

Якщо є окріп, рекомендуємо залити його безпосередньо для заварювання кави – це заощадить час і заряд батареї.

⚠ Попередження: Захист від роботи всуху

1. НЕ вмикайте нагрівання, якщо в резервуарі немає води. Нагрівання всуху скорочує термін служби нагрівального елемента.

2. Якщо режим нагрівання увімкнено без води в резервуарі, пролунає 5 звукових сигналів, і пристрій припинить нагрівання (сигнал роботи всуху).

3. Якщо сигнал роботи всуху спрацював випадково, перш ніж долити воду й заварити каву, зачекайте щонайменше 10 хвилин, доки пристрій охолоне.

UA

Інструкція іншими мовами доступна на vogio.pl.

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL

Детальніше

https://vogio.pl/