CZ

VOGIO
TOGO G1

Přenosný elektrický mlýnek na kávu

NÁVOD K POUŽITÍ

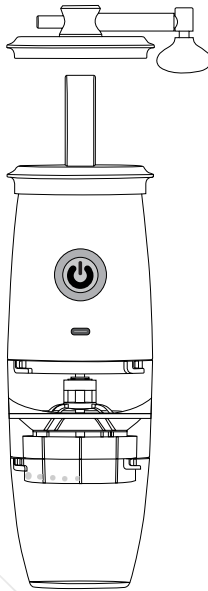

CZ

Návod je k dispozici i v dalších jazycích na vogio.pl.

Více informací

https://vogio.pl/

Pozor: Hlavní tělo přístroje nemyjte pod tekoucí vodou.

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

RoHS CE

SCHÉMA PŘENOSNÉHO MLÝNKU NA KÁVU

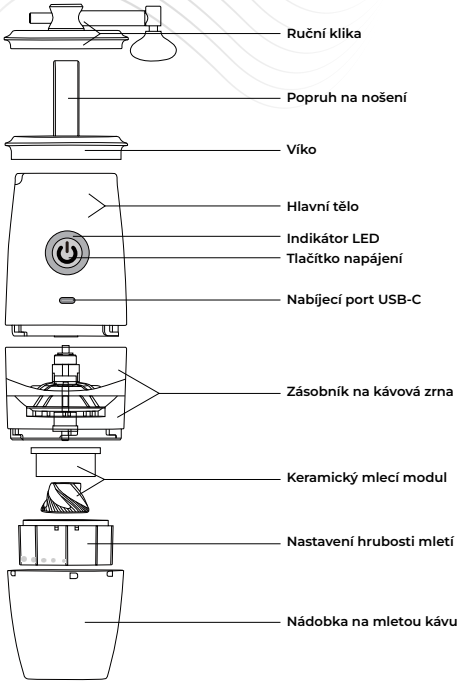

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: VOGIO TOGO G1	Objem: 150 ml
Nabíjecí napětí / proud: 5 V / 1 A	Materiál: ABS + nerezová ocel 304 + keramický mlecí mechanismus
Výkon: 46 W	Provozní napětí: 7,4 V
Otáčky motoru: 78 ot./min ± 10%	Akumulátor: 14500 / 2 × 800 mAh
Doba nabíjení: 1–2 hodiny	Nastavení mletí: 5 stupňů hrubosti mletí

JAK POUŽÍVAT PRODUKT

Ovládání tlačítka

Pro spuštění mlýnku podržte tlačítko napájení 2 sekundy. Během provozu stiskněte tlačítko jednou pro zastavení přístroje. Je-li přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko jednou pro kontrolu stavu nabití akumulátoru.

LED indikace

Nabíjení: Modrá kontrolka pomalu bliká.
Plně nabito: Čtyři modré kontrolky svítí trvale.
Zablokování mechanismu: Červená kontrolka rychle bliká 8 sekund.
Nízký stav akumulátoru: Čtyři modré kontrolky zhasnou a červená svítí 5 sekund.
Nízký stav akumulátoru za provozu: Poslední kontrolka bliká střídavě modře a červeně.
Provoz přístroje: Indikátor akumulátoru se otáčí a ukazuje aktuální stav nabití.
Ochrana proti chodu bez zrn: Červená a modrá kontrolka bliknou 5krát.
Kontrola stavu akumulátoru: Stiskněte jednou tlačítko napájení.

POUŽITÍ

1. Nastavení hrubosti mletí

❶ **Mlýnek** má 5stupňové nastavení hrubosti mletí. Otáčením regulátoru hrubosti zvolte požadovaný stupeň mletí – od jemnějšího po hrubší. Doporučený stupeň mletí závisí na způsobu přípravy kávy a osobních preferencích.

❷ **Hrubost** mletí nastavujte, když je zásobník na zrna prázdný. Pokud se regulátor neotáčí volně, zkontrolujte, zda v keramickém mlecím modulu nezůstala kávová zrna.

2. Přidání kávových zrn

❶ **Nejprve** sejměte nádobku na mletou kávu, aby nechtěně nesklouzla.
❷ **Poté** otočte tělo podle značky UNLOCK, čímž otevřete zásobník na zrna.

❸ **Nasypte zrna** kávy do zásobníku. Najednou nesypte více než 20 g zrn, tj. asi 80 % objemu zásobníku. Po nasypání zrn nastavte tělo podle značky LOCK, aby se zásobník správně uzavřel.

3. Mletí kávy

Stiskněte tlačítko napájení. Mletá káva bude padat do spodní nádobky. Po dokončení mletí se přístroj automaticky zastaví. Pro ruční zastavení stiskněte tlačítko znovu.

4. Vyjmutí mleté kávy

Jednou rukou přidržte zásobník na zrna a druhou odšroubujte nádobku na mletou kávu otáčením proti směru hodinových ručiček. Nespotřebovanou kávu skladujte v suché, těsně uzavřené nádobě.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Po dokončení mletí očistěte keramický mlecí modul kartáčkem. Hlavní tělo nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody. Ostatní díly, které přicházejí do styku s kávou, lze čistit vodou.

Po umytí všechny díly důkladně osušte. Přístroj skladujte na suchém místě. Před prvním použitím nabíjejte mlýnek 1–2 hodiny. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, dobijte akumulátor přibližně jednou za 3 měsíce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Během nabíjení uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám ani přímému slunci. Nenechávejte přístroj během nabíjení bez dozoru.

Před mletím se ujistěte, že v zásobníku není kov, kameny ani jiné tvrdé předměty. Nepoužívejte vlhká ani mokrá kávová zrna, mohou zablokovat mechanismus a poškodit mlecí modul.

Výrobek je určen pro domácí použití. Není určen pro intenzivní komerční použití, např. v kavárnách.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Mlýnek se během mletí zastaví	Nízký stav akumulátoru	Pokud kontrolka 4krát blikne, nabijte přístroj.
Přístroj se nenabíjí	Problém s kabelem, adaptérem nebo portem	Zkontrolujte připojení a použijte kompatibilní adaptér USB-C.
Mlýnek se zasekává	Zrna zablokovala mlecí modul	Vypněte přístroj, odstraňte zrna, vyčistěte modul a znovu jej spusťte.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Po skončení životnosti nevyhazujte přístroj do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušné sběrné místo elektrických a elektronických zařízení v souladu s místními předpisy.