ES

VOGIO
TOGO G1

Molinillo de café eléctrico portátil

MANUAL DE USUARIO

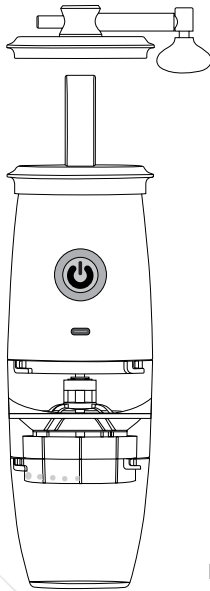

ES

Este manual también está disponible en otros idiomas en vogio.pl.

Más información

https://vogio.pl/

Atención: No lave el cuerpo principal bajo el grifo.

Lea este manual antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas.

RoHS CE

ESQUEMA DEL MOLINILLO PORTÁTIL

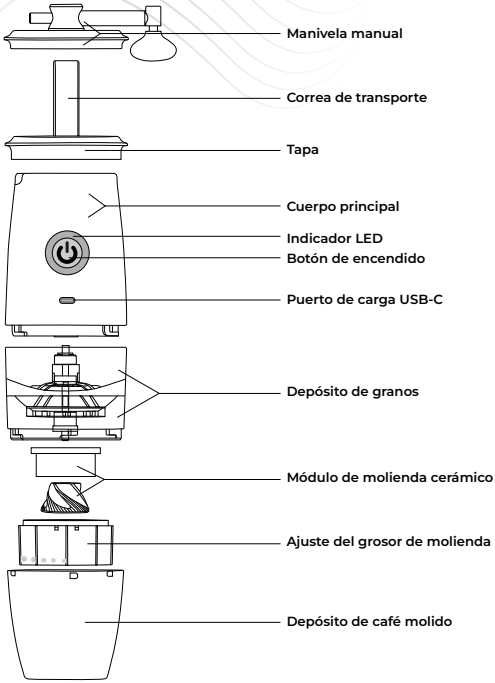

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: VOGIO TOGO G1	Capacidad: 150 ml
Tensión / corriente de carga: 5 V / 1 A	Material: ABS + acero inoxidable 304 + muela cerámica
Potencia: 46 W	Tensión de trabajo: 7,4 V
Velocidad del motor: 78 rpm ± 10%	Batería: 14500 / 2 × 800 mAh
Tiempo de carga: 1–2 horas	Ajuste de molienda: 5 niveles de grosor

CÓMO USAR EL PRODUCTO

Uso del botón

Mantenga pulsado el botón de encendido 2 segundos para poner en marcha el molinillo. Púlselo una vez durante el funcionamiento para detenerlo. Con el aparato apagado, púlselo una vez para comprobar el nivel de batería.

Pilotos LED

Carga: El indicador azul parpadea lentamente.
Carga completa: Los cuatro indicadores azules se encienden fijos.
Bloqueo del mecanismo: El indicador rojo parpadea rápido durante 8 s.
Batería baja: Los cuatro indicadores azules se apagan y el rojo se enciende 5 s.
Batería baja en uso: El último indicador parpadea alternando azul y rojo.
Funcionamiento: El indicador de batería gira y muestra el nivel de carga actual.
Protección sin granos: Los indicadores rojo y azul parpadean 5 veces.
Comprobar la batería: Pulse una vez el botón de encendido.

MODO DE USO

1. Ajuste del grosor de molienda

❶ **El molinillo** tiene 5 niveles de grosor de molienda. Gire el regulador para elegir el grado deseado, de más fino a más grueso. El grado recomendado depende del método de preparación del café y de sus preferencias.

❷ **Ajuste** el grosor de molienda con el depósito de granos vacío. Si el regulador no gira con facilidad, compruebe que no queden granos de café en el módulo de molienda cerámico.

2. Añadir granos de café

❶ **Primero** retire el depósito de café molido para evitar que se suelte accidentalmente.
❷ **Después** gire el cuerpo hacia la marca UNLOCK para abrir el depósito de granos.
❸ **Añada los granos** al depósito. No introduzca más de 20 g de granos cada vez, es decir, aprox. el 80% de la capacidad del depósito. Después, gire el cuerpo hacia la marca LOCK para cerrar correctamente el depósito.

3. Moler el café

Pulse el botón de encendido. El café molido caerá al depósito inferior. Al terminar, el aparato se detendrá automáticamente. Para detenerlo manualmente, pulse de nuevo el botón.

4. Retirar el café molido

Sujete el depósito de granos con una mano y, con la otra, desenrosque el depósito de café molido en sentido antihorario. Guarde el café sobrante en un recipiente seco y hermético.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Tras moler, limpie el módulo de molienda cerámico con el cepillo. No lave el cuerpo principal bajo el grifo ni lo sumerja en agua. Las demás piezas en contacto con el café pueden lavarse con agua.

Tras lavarlas, seque bien todas las piezas. Guarde el aparato en un lugar seco. Antes del primer uso, cargue el molinillo durante 1–2 horas. Si no lo usa durante mucho tiempo, recargue la batería aprox. cada 3 meses.

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante la carga, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No exponga el producto a altas temperaturas ni a la luz solar directa. No deje el aparato sin vigilancia mientras se carga.

Antes de moler, asegúrese de que el depósito no contenga metal, piedras ni otros objetos duros. No use granos húmedos o mojados, ya que pueden bloquear el mecanismo y dañar el módulo de molienda.

Producto destinado a uso doméstico. No apto para uso comercial intensivo, p. ej. en cafeterías.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El molinillo se detiene al moler	Batería baja	Si el indicador parpadea 4 veces, cargue el aparato.
El aparato no se carga	Fallo del cable, cargador o puerto	Revise las conexiones y use un cargador USB-C compatible.
Molinillo bloqueado	Granos atascados en el módulo	Apague el aparato, retire los granos, limpie el módulo y reinicie.

MEDIO AMBIENTE

El producto contiene una batería de litio. Al final de su vida útil, no lo deseche con la basura doméstica. Llévelo a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos según la normativa local.