SK

VOGIO
TOGO G1

Prenosný elektrický mlynček na kávu

NÁVOD NA POUŽITIE

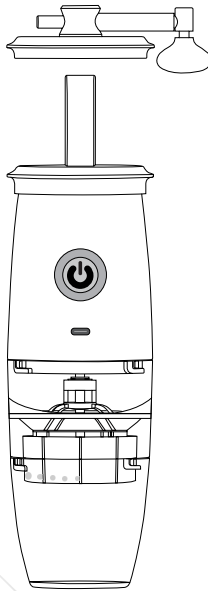

SK

Návod je k dispozícii aj v ďalších jazykoch na vogio.pl.

Viac informácií

https://vogio.pl/

Pozor: Hlavné telo zariadenia neumývajte pod tečúcou vodou.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie použitie.

RoHS CE

SCHÉMA PRENOSNÉHO MLYNČEKA NA KÁVU

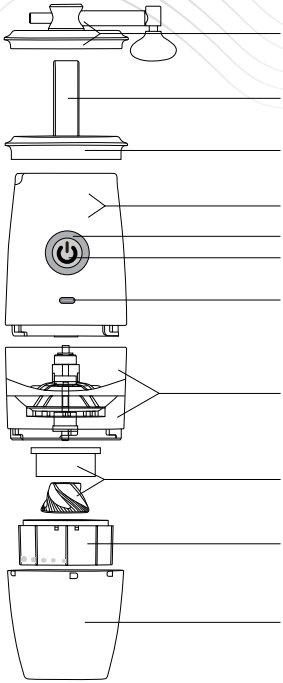

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: VOGIO TOGO G1	Objem: 150 ml
Nabíjacie napätie / prúd: 5 V / 1 A	Materiál: ABS + nerezová oceľ 304 + keramický mlecí mechanizmus
Výkon: 46 W	Pracovné napätie: 7,4 V
Otáčky motora: 78 ot./min ± 10%	Akumulátor: 14500 / 2 × 800 mAh
Čas nabíjania: 1–2 hodiny	Nastavenie mletia: 5 stupňov hrubosti mletia

AKO POUŽÍVAŤ PRODUKT

Ovládanie tlačidla

Na spustenie mlynčeka podržte tlačidlo napájania 2 sekundy. Počas prevádzky stlačte tlačidlo raz na zastavenie zariadenia. Keď je zariadenie vypnuté, stlačte tlačidlo raz na kontrolu stavu nabitia akumulátora.

LED indikácia

Nabíjanie: Modrá kontrolka pomaly bliká.
Plne nabité: Štyri modré kontrolky svietia nepretržite.
Zablokovanie mechanizmu: Červená kontrolka rýchlo bliká 8 sekúnd.
Nízky stav akumulátora: Štyri modré kontrolky zhasnú a červená svieti 5 sekúnd.
Nízky stav akumulátora počas prevádzky: Posledná kontrolka bliká striedavo modro a červeno.
Prevádzka zariadenia: Indikátor akumulátora sa otáča a ukazuje aktuálny stav nabitia.
Ochrana proti chodu bez zŕn: Červená a modrá kontrolka bliknú 5-krát.
Kontrola stavu akumulátora: Stlačte raz tlačidlo napájania.

POUŽITIE

1. Nastavenie hrubosti mletia

❶ **Mlynček** má 5-stupňové nastavenie hrubosti mletia. Otáčaním regulátora hrubosti zvoľte požadovaný stupeň mletia – od jemnejšieho po hrubší. Odporúčaný stupeň mletia závisí od spôsobu prípravy kávy a osobných preferencií.

❷ **Hrubosť** mletia nastavujte, keď je zásobník na zrná prázdny. Ak sa regulátor neotáča voľne, skontrolujte, či v keramickom mlecom module nezostali kávové zrná.

2. Pridanie kávových zŕn

❶ **Najprv** odoberte nádobku na mletú kávu, aby sa náhodne nezošmykla.
❷ **Potom** otočte telo podľa značky UNLOCK, čím otvoríte zásobník na zrná.

❸ **Nasypte zrná** kávy do zásobníka. Naraz nesypte viac ako 20 g zŕn, t. j. asi 80 % objemu zásobníka. Po nasypaní zŕn nastavte telo podľa značky LOCK, aby sa zásobník správne uzavrel.

3. Mletie kávy

Stlačte tlačidlo napájania. Mletá káva bude padať do spodnej nádobky. Po dokončení mletia sa zariadenie automaticky zastaví. Na ručné zastavenie stlačte tlačidlo znova.

4. Vybratie mletej kávy

Jednou rukou pridržte zásobník na zrná a druhou odskrutkujte nádobku na mletú kávu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Nespotrebovanú kávu skladujte v suchej, tesne uzavretej nádobe.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

Po dokončení mletia očistite keramický mlecí modul kefkou. Hlavné telo neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody. Ostatné diely, ktoré prichádzajú do styku s kávou, možno čistiť vodou.

Po umytí všetky diely dôkladne osušte. Zariadenie skladujte na suchom mieste. Pred prvým použitím nabíjajte mlynček 1–2 hodiny. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, dobite akumulátor približne raz za 3 mesiace.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas nabíjania uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí. Nevystavujte výrobok vysokým teplotám ani priamemu slnku. Nenechávajte zariadenie počas nabíjania bez dozoru.

Pred mletím sa uistite, že v zásobníku nie je kov, kamene ani iné tvrdé predmety. Nepoužívajte vlhké ani mokré kávové zrná, môžu zablokovať mechanizmus a poškodiť mlecí modul.

Výrobok je určený na domáce použitie. Nie je určený na intenzívne komerčné použitie, napr. v kaviarňach.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Mlynček sa počas mletia zastaví	Nízky stav akumulátora	Ak kontrolka 4-krát blikne, nabite zariadenie.
Zariadenie sa nenabíja	Problém s káblom, adaptérom alebo portom	Skontrolujte pripojenie a použite kompatibilný adaptér USB-C.
Mlynček sa zasekáva	Zrná zablokovali mlecí modul	Vypnite zariadenie, odstráňte zrná, vyčistite modul a znova ho spustite.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Po skončení životnosti zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na príslušné zberné miesto elektrických a elektronických zariadení v súlade s miestnymi predpismi.