cz

# VOGIO
# TOGO K3 PLUS

Přenosný elektrický kávovar

## NÁVOD K POUŽITÍ

cz

**Návod je k dispozici i v dalších jazycích na vogio.pl.**

**Více informací**

https://vogio.pl/

Upozornění: Hlavní tělo přístroje neumývejte pod tekoucí vodou.

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

RoHS CE

MADE IN CHINA

# Popis přístroje

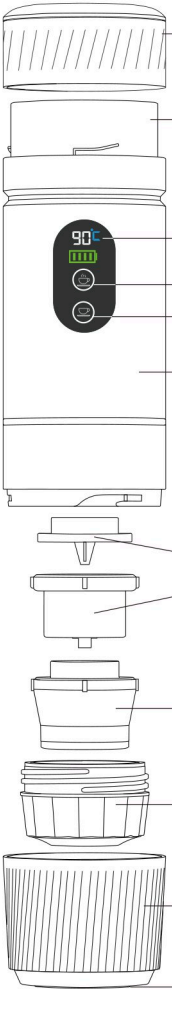

# Vyjímatelný akumulátor

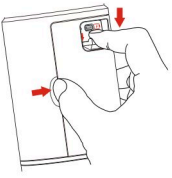

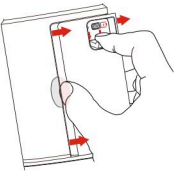

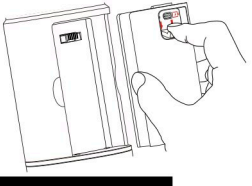

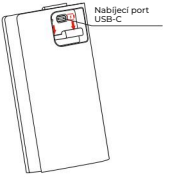


# Parametry

| | |
|---|---|
| Model: VOGIO TOGO K3 PLUS | Rozměry: 76 × 76 × 253 mm |
| Objem hrnku: 150 ml | Nabíjení: 5 / 9 / 12 / 15 V, max. 2 A |
| Provozní napětí: 12 V | Výkon: 72 W |
| Doba ohřevu: 6–10 min | Akumulátor: 3 × 18650 / 2600 mAh |
| Doba extrakce: 70 s | Teplota vody: 90 °C |
| Ochrana proti chodu bez vody: 155 °C | |
| Materiál: ABS + nerezová ocel 304 + PC | |

# Nabíjení

1. Stiskem libovolného tlačítka zkontrolujte stav akumulátoru. Je-li přístroj vybitý, nabijte jej přiloženým kabelem USB-C. Síťová nabíječka není součástí balení. Během nabíjení svítí červená kontrolka, po úplném nabití zelená.

2. Během nabíjení přístroj nefunguje. Používat jej lze až po úplném nabití.

3. Akumulátor lze vyjmout a nabíjet samostatně přiloženým kabelem USB-C.

# Bezpečnostní pokyny

1. Během ohřevu se nedotýkejte horní části víčka. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

2. Nezapínejte ohřev, je-li nádržka prázdná. Před použitím ji naplňte vodou. Dosáhne-li teplota přístroje 155 °C, automaticky se aktivuje ochrana proti chodu nasucho – dioda bude 5 sekund blikat a přístroj vydá zvukový signál.

3. Po použití přístroj vyčistěte a osušte.

| LED signalizace | Stav |
|---|---|
| Červená dioda bliká 5 s. | Překročena doba ohřevu. |
| Horní oranžové tlačítko svítí. | Ohřev, poté příprava kávy. |
| Dolní bílé tlačítko svítí. | Příprava. |

# Příprava kávy

**K přípravě můžete použít studenou nebo horkou vodu.**

**Studená voda**

1. Sejměte víčko, nalijte do nádržky studenou vodu a víčko zavřete.
2. Stiskněte a podržte horní tlačítko. Voda se bude ohřívat asi 6–10 minut, poté začne 70sekundová příprava kávy. Během přípravy LED displej odpočítává čas od 70 do 0 sekund.

Tipy:
1) Stiskem libovolného tlačítka zkontrolujte stav nabití. Zobrazuje-li se jen jeden červený segment, před použitím přístroj zcela nabijte.
2) Během ohřevu displej ukazuje teplotu v °C. Pro přepnutí jednotky na °F stiskněte současně obě tlačítka.

**Horká voda**

1. Sejměte víčko, nalijte do nádržky horkou vodu a víčko zavřete.
2. Stiskněte a podržte dolní tlačítko pro spuštění 70sekundové přípravy kávy. LED displej odpočítává čas od 70 do 0 sekund.

Tip:
Stiskem libovolného tlačítka zkontrolujte stav nabití. Svítí-li jen jeden červený segment, před použitím přístroj zcela nabijte.

# Sestavení

# Velká kapsle

# Malá kapsle

# Mletá káva

# Řešení problémů

| Problém | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Červená dioda svítí 8 s. | Vybitý akumulátor. | Nabíjejte přístroj 3–5 hodin do úplného nabití. |
| Voda ani káva nevytéká. | Vzduch v čerpadle blokuje průtok vody. | Odšroubujte víčko, podržte tlačítko a několikrát poklepejte dlaní na spodní část přístroje, dokud voda nezačne vytékat. |
| Červená dioda rychle bliká a přístroj vydává signál po dobu 5 sekund. | Aktivovala se ochrana proti přehřátí. | Sejměte víčko a počkejte 5 minut. Poté znovu spusťte ohřev dvojím stiskem tlačítka. |
| Z přístroje vytéká jen voda. | Kapsle nebyla správně pro-píchnuta. | Pevně dotáhněte adaptér kapsle až na doraz. |
| V kávě je kávová sedlina. | Káva se dostala na okraj adaptéru. | Odstraňte kávu z okraje adaptéru a důkladně ji upěchujte odměrkou. |